AQUARIS E5 4G

Guide complet de l'utilisateur

bq Aquaris E5 4G

Toute l'équipe bq souhaite vous remercier d'avoir choisi le nouvel Aquaris E5 4G espère qu'il vous donnera entière satisfaction.

Avec ce smartphone libre, vous pourrez profiter du réseau mobile le plus rapide grâce à la **4G**.

Votre Aquaris est un smartphone dual SIM (micro-SIM). Vous pourrez donc introduire jusqu'à deux cartes SIM à la fois, indépendamment de l'opérateur auquel elles correspondent. Vous pourrez naviguer sur **internet rapidement**, consulter votre courrier électronique, profiter de vos jeux et de vos applications (que vous pourrez acquérir directement à partir de cet appareil), lire des livres électroniques, transférer des fichiers via Bluetooth, enregistrer des sons, voir des films, prendre des photos et réaliser des vidéos, écouter de la musique, chatter avec vos amis et votre famille, profiter de vos réseaux sociaux préférés, etc.

À propos de ce manuel

- Pour garantir une utilisation correcte de votre smartphone, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur avant de commencer à l'utiliser.
- Il est possible que certaines des images et des captures d'écran de ce manuel ne coïncident pas exactement avec celles du produit final.
- Il est possible qu'il existe des parties du contenu ne coïncidant pas exactement avec le fonctionnement de votre appareil en raison de mises à jour du firmware. Pour obtenir la version la plus actualisée de ce manuel, veuillez visiter www.bq.com.
- bq ne peut être tenu responsable des problèmes de rendement, des incompatibilités causées par la modification de paramètres du registre de l'utilisateur ou des incompatibilités de certaines applications de tiers disponibles dans les magasins d'applications.

Icônes d'instructions

Danger : situations pouvant représenter un risque pour la santé des personnes.

Avertissement : situations ne représentant pas de risque pour la santé des personnes mais pouvant compromettre le fonctionnement correct de l'appareil.

Conseil : information complémentaire pour tirer le meilleur parti de votre appareil.

Marques commerciales

Le logo bq est une marque déposée appartenant à Mundo Reader, S.L.

Les logos Android et Google Search™ sont des marques déposées appartenant à Google Inc.

Wi-Fi® est une marque commerciale déposée appartenant à Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ est une marque et un logo déposés appartenant à SD-3D, LLC.

Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques commerciales appartenant à Dolby Laboratories.

Qualcomm est une marque déposée appartenant à Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Index

8 AVANT DE COMMENCER
8 Contenu du coffret
9 Présentation générale du produit

10 PRISE DE CONTACT
10 Comment installer les cartes SIM
11 Introduire/retirer la carte MicroSD
13 Allumer/éteindre
14 Charger la batterie et transférer des fichiers
16 Assistant de configuration

17 ÉLÉMENTS DU BUREAU
17 Verrouillage d'écran
18 Écran d'accueil
19 Écran d'accueil étendu
19 Régler l'orientation de l'écran
20 Personnaliser l'Écran d'accueil
20 Déplacer ou éliminer des éléments de l'Écran d'accueil
20 Regrouper des éléments dans des dossiers
21 Réaliser des captures d'écran
21 Réaliser des captures de vidéo
21 Apprendre à utiliser l'écran multi-tactile
24 Boutons et icônes
25 Barre de notifications et d'avis
27 Clavier

28 TÉLÉPHONE
28 Gestion des contacts
28 Ajouter un contact
29 Modifier un contact existant
29 Utiliser un contact
30 Créer un groupe de contacts
31 Contacts à afficher
31 Importer/exporter contacts
32 Appels
33 Options disponibles pendant une conversation téléphonique
35 Configurer l'ID du téléphone comme « masquée »
35 Restriction des appels
36 SMS et MMS
37 Configuration des messages

38 PARAMÈTRES
38 SANS FIL ET RÉSEAUX
38 Gestion de la carte SIM
39 Wi-Fi
40 Données mobiles
40 Bluetooth
41 Consommation de données
42 Plus...
44 APPAREIL
44 Son
45 Affichage
46 Notifications
47 Stockage
48 Batterie
48 Applications
49 PERSONNEL
49 Localisation
50 Sécurité
51 Langue et saisie
52 Sauvegarder et réinitialiser
53 COMPTES

53 SYSTÈME
53 Date et heure
54 Programmation marche/arrêt
54 Accessibilité
57 Impression
57 À propos du téléphone
58 Options pour les développeurs

59 RÉGLAGES DU RENDEMENT
59 Optimiser la durée de la batterie
59 Contrôler les détails d'utilisation de la batterie

60 COURRIER ÉLECTRONIQUE
60 Configuration de compte Gmail
60 Configuration d'autres comptes de courrier électronique
61 Envoyer un e-mail
61 Répondre à un e-mail

62 MULTIMÉDIA
62 Caméra vidéo - appareil photo
63 Paramètres de photographie et de vidéo
67 Galerie d'images
68 Reproducteur de musique
69 Reproducteur de vidéos

70 APPLICATIONS
70 Magasins d'applications
70 Applications de source inconnue
71 Applications pré-installées
71 Navigateur web
72 Messagerie instantanée
72 Éditeur de textes, feuilles de calcul et présentations
73 Agenda
73 Cartes et navigation GPS
73 Explorateur de fichiers
74 Dolby
75 Actualités et météo (Genie Widget)

76 FONCTIONS
76 Calculatrice
76 Horloge
77 Magnétophone
77 Radio FM
78 Recherche vocale

79 ANNEXES
79 ANNEXE A : Mises à jour OTA
80 ANNEXE B : Spécifications techniques
81 ANNEXE C : Nettoyage et sécurité
84 ANNEXE D : Information sur l'exposition aux ondes radio et sur le SAR (taux d'absorption spécifique, en anglais Specific Absorption Rate)
85 ANNEXE E : Élimination correcte de ce produit
86 ANNEXE F : Déclaration de conformité

AVANT DE COMMENCER

Contenu du coffret

Avant d'utiliser votre appareil bq pour la première fois, veuillez vérifier le contenu du coffret. Si vous ne trouvez pas l'un des éléments suivants dans le coffret, adressez-vous au distributeur qui vous a vendu votre appareil.

- ✓ bq Aquaris E5 4G
- ✓ Câble USB (type A) vers micro-USB (type B)
- ✓ Adaptateur AC/DC
- ✓ Clé SIM
- ✓ Documentation :
  - Guide de démarrage rapide
  - Manuel de garantie et de sécurité
  - Accessoires bq

Présentation générale du produit

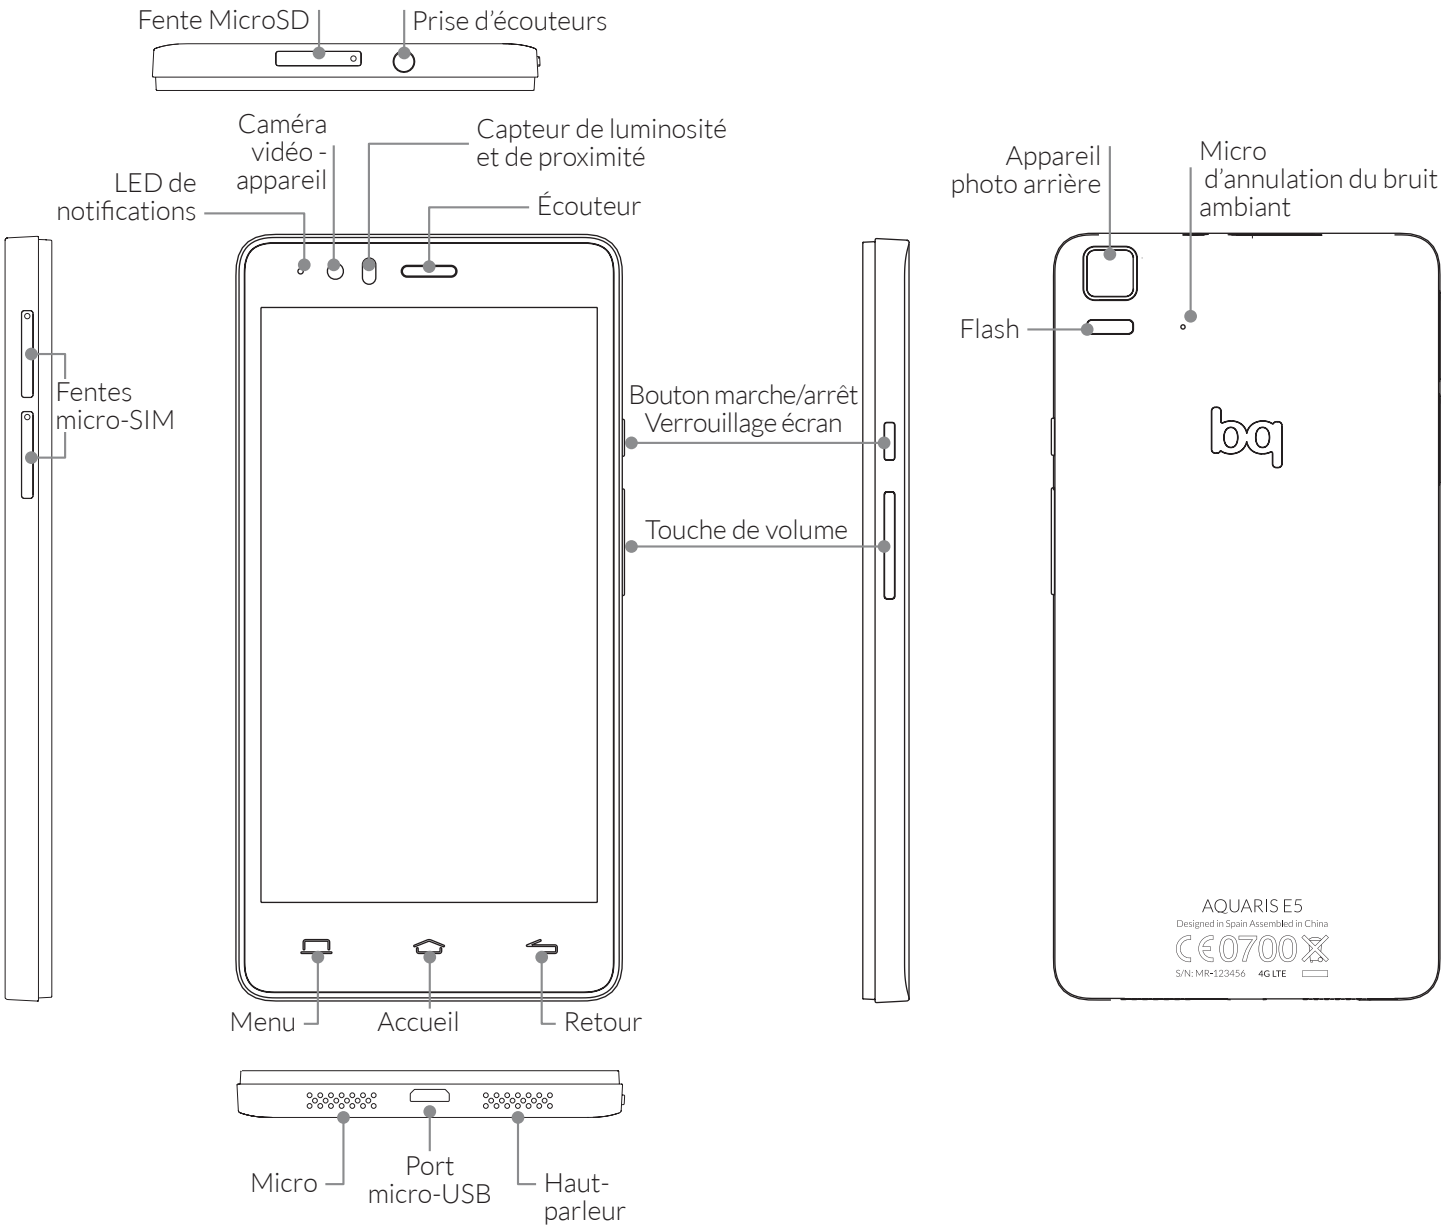

N'essayez pas de retirer la coque arrière de votre bq Aquaris E5 4G, cela pourrait endommager l'appareil.

Ne retirez en aucun cas la batterie, car le non-respect de ce point pourrait entraîner la perte de la garantie.

N'introduisez pas d'objet pointu dans l'orifice situé à côté de la caméra vidéo - appareil photo arrière. Cela pourrait endommager le micro d'annulation du bruit ambiant.

PRISE DE CONTACT

Comment installer les cartes SIM

Votre bq Aquaris E5 4G est un smartphone dual SIM (micro-micro) permettant l'utilisation de cartes 4G dans les deux fentes.

L'accès aux supports SIM s'effectue de l'extérieur. Le couvercle de la batterie ne doit être retiré à aucun moment.

Nous expliquerons par la suite comment configurer l'utilisation de vos cartes SIM. Les étapes suivantes vous aideront à installer les cartes dans votre téléphone avant de commencer à l'utiliser.

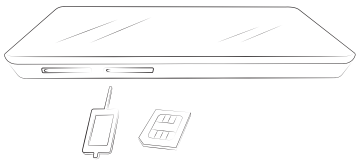

Vous trouverez dans la boîte de votre appareil la clé SIM et l'enveloppe contenant la documentation de ce dernier.

L'appareil éteint, introduisez la pointe de la clé SIM dans l'orifice de la fente SIM où vous souhaitez insérer la carte de votre opérateur de téléphonie.

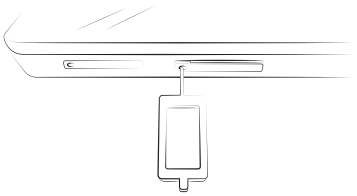

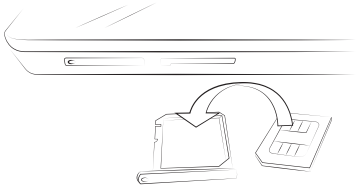

Placez la carte de votre opérateur sur le support retiré, extrait, en faisant attention à la position de l'encoche (voir image).

Une fois la carte SIM posée sur le support, réintroduisez celui-ci dans la fente.

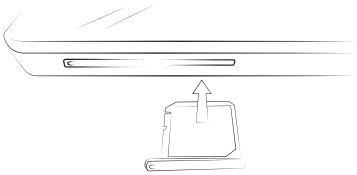

Introduire/retirer la carte MicroSD

Votre bq Aquaris E5 4G dispose d'une mémoire interne qui peut être augmentée au moyen d'une carte MicroSD allant jusqu'à 32 Go.

Pour installer la carte MicroSD suivez les étapes suivantes:

Introduisez la pointe de la clé SIM dans l'orifice de la fente MicroSD.

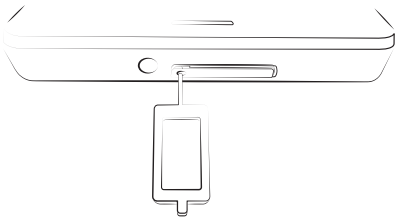

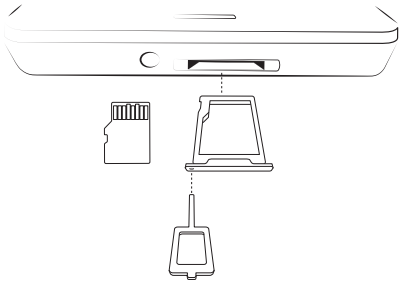

Introduisez la carte MicroSD sur le support retiré au préalable de sorte que les pins de la carte soient situées vers la partie la plus interne et orientées vers l'écran de l'appareil.

Une fois la carte SIM posée sur le support, réintroduisez celui-ci dans la fente.



Pour retirer la carte MicroSD il faut suivre les étapes du paragraphe précédent mais en sens inverse, en tenant compte de quelques considérations importantes :

a. Pour plus de sécurité, il est recommandé de retirer la carte MicroSD lorsque l'appareil est éteint.

b. Si l'appareil est allumé, il faut d'abord « retirer en toute sécurité » la carte pour éviter de l'endommager, ce qui entraînerait une perte de données.

Pour cela, accédez au menu **Paramètres** de votre smartphone et, dans ce menu, à ***Stockage > Désinstaller la carte SD.***

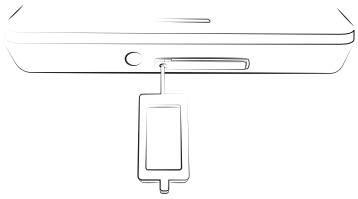

Introduisez la pointe de la clé SIM dans l'orifice de la fente MicroSD

Enlevez la carte MicroSD du support retiré au préalable.

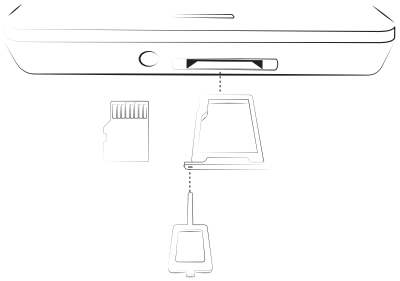



Assurez-vous de réintroduire le support le plus rapidement possible afin d'éviter l'entrée de poussière ou de saletés dans l'appareil.

Vous pouvez choisir de stocker vos fichiers multimédia dans la mémoire interne de votre téléphone ou directement sur la carte MicroSD externe. N'oubliez pas que le contenu enregistré sur la carte externe ne sera pas disponible lorsqu'elle aura été retirée et, de fait, certaines applications pourraient cesser de fonctionner.

Allumer/éteindre

Pour allumer votre bq Aquaris E5 4G appuyez pendant quelques secondes sur le bouton Allumer/Éteindre que vous trouverez sur un des côtés du smartphone.

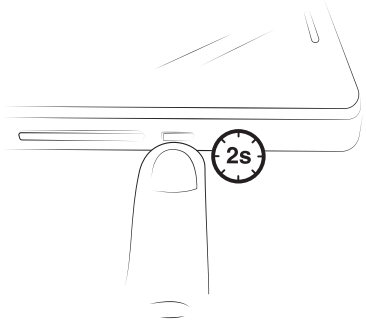

Si vous avez installé deux cartes micro-SIM dans votre appareil, saisissez le PIN de chaque carte en allumant votre Aquaris E5 4G. Chaque fois que votre bq Aquaris détectera une nouvelle SIM, une fenêtre s'affichera pour vous informer sur la configuration par défaut pour passer des appels, des appels vidéo, envoyer des SMS et sur la connexion de données.

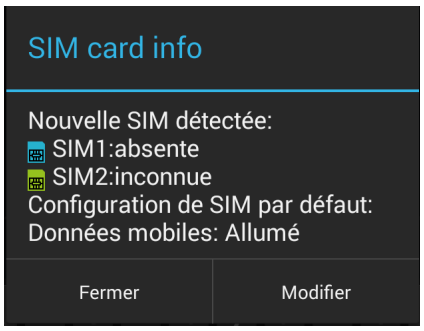

Pour éteindre votre appareil vous devez appuyer sur le bouton Allumer/Éteindre pendant deux secondes jusqu'à ce qu'un menu s'affiche sur l'écran avec plusieurs options, entre autres celle d'**Éteindre**, sur laquelle vous devrez appuyer pour déconnecter complètement l'appareil.

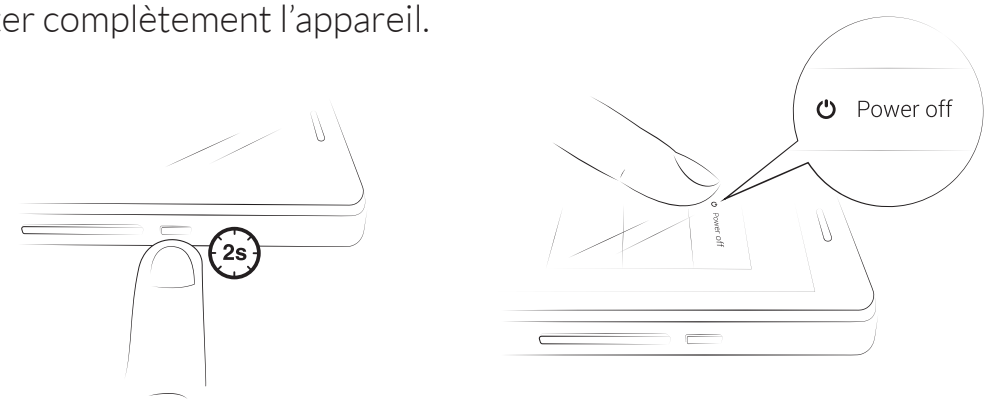

Si vous appuyez seulement un instant sur le bouton Allumer/éteindre l'écran s'éteindra mais pas l'appareil.

Charger la batterie et transférer des fichiers

Votre smartphone contient une batterie rechargeable (non amovible) de 2850 mAh, qui se charge à travers le port micro-USB situé sur la partie inférieure de l'appareil. Pour charger la batterie, un câble USB (type A) vers micro-USB (type B) et un adaptateur AC/DC sont fournis avec le téléphone. Vous pouvez effectuer la charge d'une façon simple en suivant ces étapes :

A) Via l'adaptateur AC/DC :

1. Connectez l'extrémité USB du câble au port USB de l'adaptateur AC/DC.
2. Connectez l'adaptateur AC/DC à une prise standard (220V/50Hz).
3. Connectez l'extrémité micro-USB du câble au port micro-USB de votre smartphone.

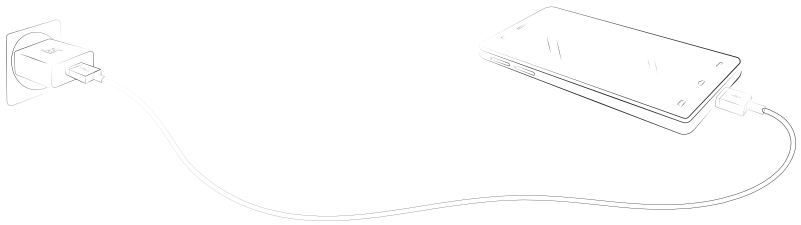

B) Via votre ordinateur portable ou de bureau :

1. Connectez l'extrémité USB du câble à un port USB compatible de votre ordinateur.
2. Connectez l'extrémité micro-USB du câble au port micro-USB de votre smartphone.

La batterie de votre bq Aquaris E5 4G n'est pas amovible. De ce fait, si des personnes étrangères à notre Service technique la retirent, cela peut provoquer des dommages à l'appareil et causer l'annulation de la Garantie.

Il est recommandé d'effectuer une charge complète de la batterie la première fois que vous la chargerez. Cela contribue à améliorer le calibrage du mesureur de capacité de la batterie. Il faut tenir compte du fait que certaines batteries sont plus performantes après plusieurs cycles complets de charge.

La durée de charge de l'appareil peut sensiblement varier en fonction de s'il est chargé directement via l'adaptateur AC/DC ou via le port USB de l'ordinateur.

Si vous connectez votre smartphone à un ordinateur au moyen du câble USB, vous pouvez également **transférer** des fichiers entre eux (de sa mémoire interne ou de la carte MicroSD), dans le but d'utiliser, de copier ou d'enregistrer, dans l'un ou l'autre des appareils, vos images, vidéos, musique, documents de texte, etc.

Vous pouvez configurer le mode de transfert de vos fichiers quand vous connectez votre bq Aquaris à l'ordinateur. Si vous faites glisser un doigt de la partie supérieure de l'écran vers le bas, vous pourrez accéder aux options de la **Connexion USB à l'ordinateur.** Vous pourrez le connecter en tant que **Périphérique multimédia (MTP),** qui sera activé par défaut ou bien en tant qu'**Appareil photo (PTP).**

Vous pouvez effectuer le transfert de vos fichiers de plusieurs façons. Nous détaillons ci-dessous les étapes pour le réaliser au moyen d'une connexion USB :

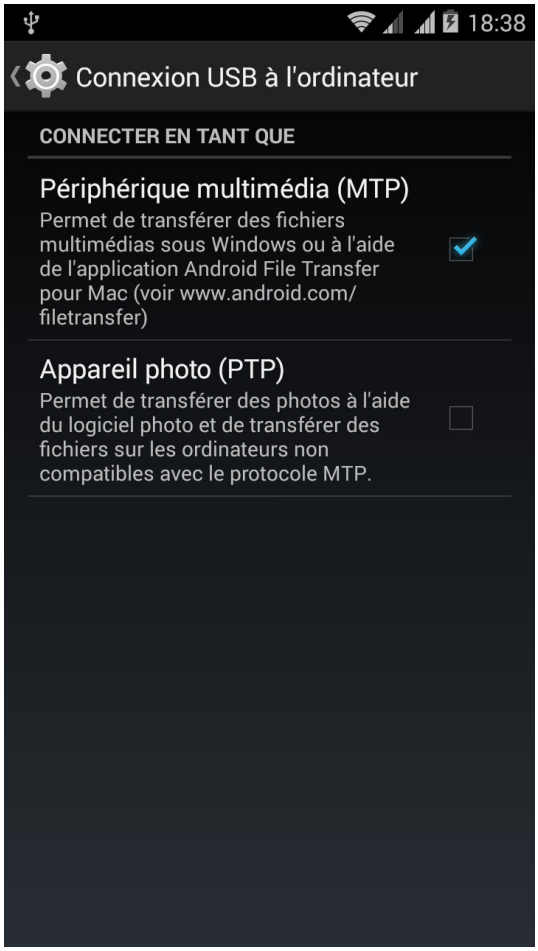
18:38
Connexion USB à l'ordinateur
CONNECTER EN TANT QUE
Périphérique multimédia (MTP)
Permet de transférer des fichiers multimédias sous Windows ou à l'aide de l'application Android File Transfer pour Mac (voir www.android.com/filetransfer)
Appareil photo (PTP)
Permet de transférer des photos à l'aide du logiciel photo et de transférer des fichiers sur les ordinateurs non compatibles avec le protocole MTP.

1. Connectez votre Aquaris à l'ordinateur en utilisant le câble micro-USB vers USB fourni. Introduisez le connecteur micro-USB du câble dans le port micro-USB de l'appareil et le connecteur générique USB au port USB de votre ordinateur.
2. Sélectionnez et copiez les fichiers sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer vos fichiers dans la mémoire interne du téléphone et sur la carte MicroSD si vous en disposez.

Pour transférer des fichiers dans les modes **MTP** et **PTP** de votre téléphone portable (et/ou la carte MicroSD) à un ordinateur Mac OS et vice versa, il est nécessaire que vous téléchargiez et installiez l'application gratuite **Android File Transfer** sur votre ordinateur : www.android.com/filetransfer/.

Ne débranchez pas le câble lorsque la copie des fichiers est en cours.

Assistant de configuration

La première fois que vous allumerez votre bq Aquaris E5 4G, un assistant vous guidera pour effectuer la configuration de base de l'appareil :

- Langue
- Cartes SIM
- Réseaux Wi-Fi
- Localisation et Google
- Date et heure
- Gestion du bureau

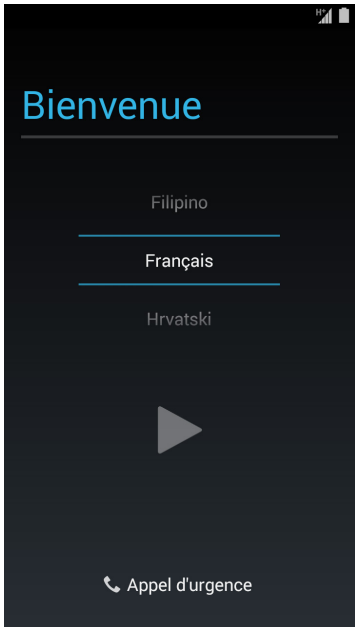

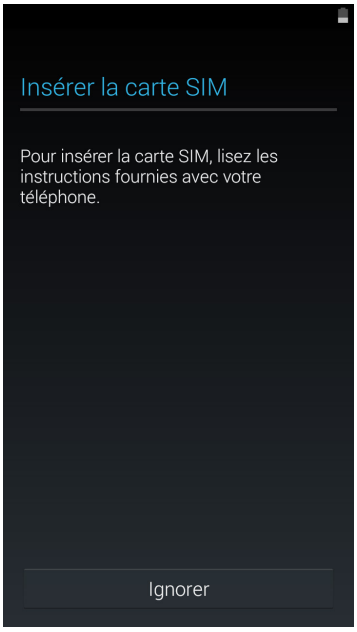

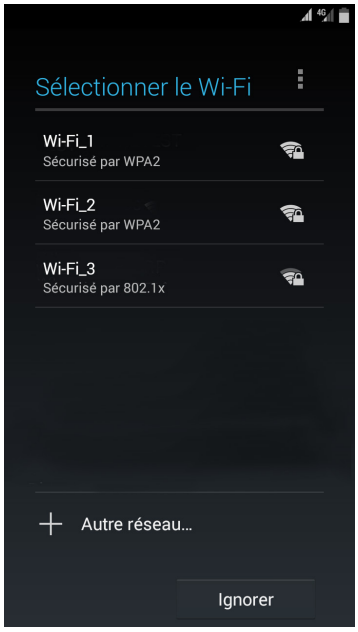

Services Google
SAUVEGARDE ET RESTAURATION
Sauvegardez vos données dans un compte Google afin de pouvoir restaurer les sauvegardes sur cet appareil.
Ces données peuvent être des applications, des mots de passe Wi-Fi ainsi que des paramètres relatifs aux applications et au système.
LOCALISATION
Autoriser les applications à vous localiser de manière plus précise (des données de localisation anonymes sont collectées et envoyées à Google).
Pour une plus grande précision et d'autres fonctionnalités, rechercher les réseaux Wi-Fi, même lorsque le Wi-Fi est désactivé.
Le service de localisation de Google utilise le Wi-Fi et d'autres signaux afin de déterminer votre position de façon plus rapide et plus précise. Cette méthode

ÉLÉMENTS DU BUREAU

Verrouillage d'écran

L'écran de votre smartphone se verrouille automatiquement par défaut si vous n'utilisez pas votre appareil pendant un certain temps. Pour définir le délai avant la mise en veille automatique de l'écran, appuyez sur le bouton **Menu d'applications**, et allez ensuite sur ***Paramètres > Affichage > Veille*** et sélectionnez la valeur souhaitée. Pour éteindre l'écran et verrouiller l'appareil manuellement, appuyez brièvement sur le bouton Allumer/éteindre.

Pour le déverrouiller appuyez brièvement sur le bouton Allumer/éteindre et l'écran s'allumera en affichant l'option de déverrouillage configurée. Pour changer l'option de déverrouillage, appuyez sur le bouton du **Menu d'applications** et accédez ensuite à ***Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran,*** où vous pourrez choisir entre : **Aucun, Faire glisser, Face Unlock, Schéma, Code PIN** et **Mot de passe.** Pour plus d'information sur chacune de ces options allez à ***Paramètres > Sécurité.***

Si vous oubliez comment désactiver le verrouillage de l'écran et si vous essayez plusieurs fois, l'option suivante apparaîtra : **Vous avez oublié votre schéma ?** En appuyant dessus, votre adresse de courrier électronique et votre mot de passe vous seront demandés. En les introduisant , l'écran se déverrouillera.

Votre Aquaris E5 4G intègre une nouvelle fonction qui permet de verrouiller/déverrouiller votre téléphone en touchant deux fois l'écran. Pour cela, l'écran étant éteint, touchez rapidement deux fois n'importe quel point de ce dernier pour qu'il s'allume et vous demande le schéma de déverrouillage. De plus, pour verrouiller et éteindre l'écran quand il est allumé, il est possible de réaliser cette double pulsation rapide sur un quelconque point de la barre de notifications.

Cette fonction est désactivée par défaut. Ainsi, pour l'utiliser, il vous faudra l'activer depuis le menu ***Paramètres > Affichage > Toucher deux fois.***

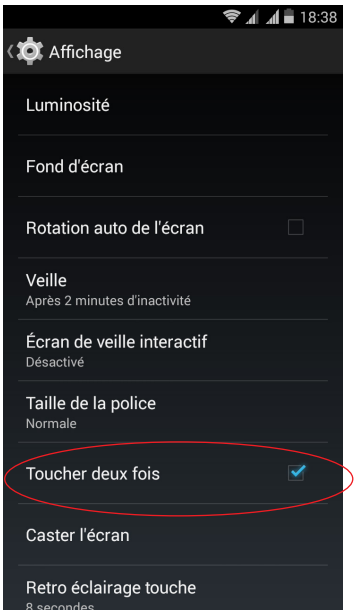

Écran d'accueil

L'**Écran d'accueil** ou **Bureau** est la principale voie d'accès aux outils et aux applications installés sur votre bq. De là, vous pouvez contrôler l'état del'appareil, visiter des sites web, entrer dans des applications, etc.

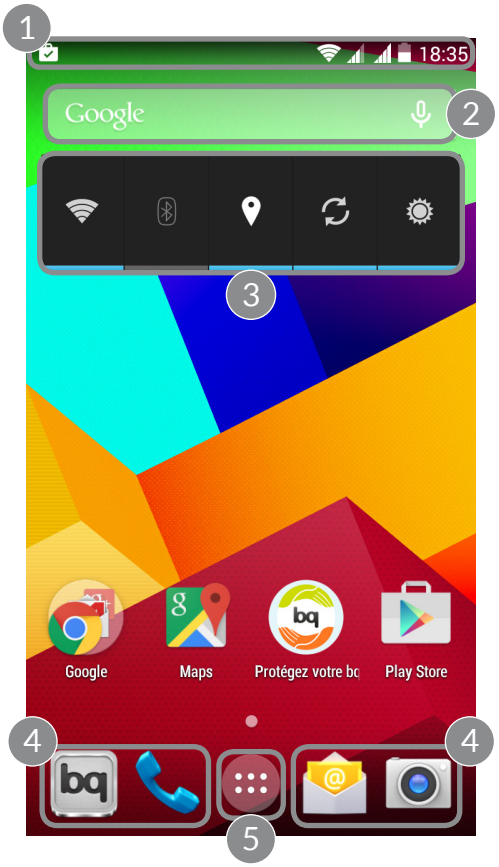

1. **Barre d'état et notifications.** Vous pouvez consulter l'heure, l'état du signal Wi-Fi, le signal de réseau de chaque SIM, le profil audio, l'état du Bluetooth et consulter la charge restante de la batterie. Des notifications apparaissent aussi, comme des appels manqués, des messages, etc. En la faisant glisser ver la bas, vous pourrez visualiser plus facilement vos notifications et vos avis (avec un seul doigt) et accéder à Réglages rapides (avec deux doigts).
2. **Recherche sur Google.** En appuyant dessus, la barre du moteur de recherche apparaît pour vous permettre de réaliser des recherches de texte sur internet, y compris vocalement.
3. **Widget.** Vous pouvez installer des widgets, comme par exemple celui du contrôle de l'alimentation ou, si vous le préférez, en placer d'autres comme l'heure, les actualités et la météo, etc.
4. **Raccourcis.** Ils vous permettent de sélectionner et d'accéder rapidement aux applications que vous utilisez le plus.
5. **Menu d'applications.** Vous pouvez accéder à toutes les applications installées sur votre appareil.

Sur l'**Écran d'accueil,** vous pouvez appuyer sur le bouton **Menu** ou maintenir votre doigt appuyé sur un endroit vide de l'écran pour afficher les options de personnalisation et les paramètres. Ces options sont les suivantes :

- Fonds d'écran : permet de sélectionner entre plusieurs images celle que vous souhaitez utiliser comme fond sur l'**Écran d'accueil** et sur les écrans étendus.
- Widgets : permet d'afficher différents widgets sur l'**Écran d'accueil.** Les widgets sont de petites applications ou programmes dont la fonction principale est de permettre un accès facile et rapide à diverses fonctionnalités de l'appareil et de montrer des informations diverses telles que les actualités et la météo, etc..
- Paramètres : cette option vous enverra directement au menu des paramètres de l'appareil, auquel il est aussi possible d'accéder à partir de la barre d'état et de la boîte d'applications.

En plus de l'utilisation de widgets, il est possible de créer des raccourcis pour les applications, contacts, etc. directement sur le Bureau. Pour cela, accédez à la boîte d'applications, appuyez sur l'icône de l'application dont vous souhaitez créer un raccourci et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement désiré du Bureau.

Écran d'accueil étendu

L'**Écran d'accueil** se compose initialement d'un écran que vous pourrez étendre pour obtenir jusqu'à quatre bureaux personnalisables avec des raccourcis, applications ou widgets. Pour naviguer sur l'**Écran d'accueil** et les **Écrans étendus,** appuyez et faites glisser avec le doigt l'écran vers la droite ou vers la gauche.

Régler l'orientation de l'écran

L'orientation de l'écran tourne automatiquement de portrait (vertical) à paysage (horizontal) et vice versa, dans certaines applications, selon la position dans laquelle vous placez votre appareil. Si vous souhaitez fixer l'orientation de l'écran, appuyez sur le bouton ***Menu d'applications > Paramètres > Affichage*** et décochez la case ***Rotation auto de l'écran.***

Il est aussi possible de configurer la rotation de l'écran à partir de l'option correspondante (Rotation auto de l'écran) pour activer la rotation automatique ou la désactiver.

Personnaliser l'Écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'**Écran d'accueil** ou les **Écrans étendus** de votre smartphone en utilisant vos propres images comme image de fond, en ajoutant des icônes ou des raccourcis de vos applications préférées, widgets, etc.

Pour changer le fond d'écran ou ajouter un widget, appuyez pendant quelques secondes sur l'image du fond de l'**Écran d'accueil** ou des **Écrans étendus.** Une fenêtre émergente apparaîtra avec différentes options, vous pouvez choisir entre **Fonds d'écran, Widgets** ou accéder à la section **Paramètres.**

Si vous optez pour **Fonds d'écran,** choisissez l'image que vous souhaitez sélectionner et appuyez sur **Établir fond d'écran** pour confirmer la sélection. Si l'image que vous avez sélectionnée est trop grande, vous devrez modifier son champ de visualisation.

Déplacer ou éliminer des éléments de l'Écran d'accueil

Pour déplacer un élément situé sur l'**Écran d'accueil,** appuyez sur l'icône avec le doigt jusqu'à ce qu'elle se décolle du fond. Ensuite, faites-la glisser jusqu'à l'emplacement désiré et lâchez-la. Vous pouvez déplacer des éléments entre les différents écrans du bureau étendu en déplaçant l'élément jusqu'au bord latéral pour qu'il passe d'un écran à l'autre.

Si vous souhaitez éliminer un élément, faites-le glisser jusqu'à la croix avec le mot **« Supprimer »** située sur la partie supérieure de l'écran et, lorsque l'icône s'illumine en rouge, lâchez l'icône pour l'effacer.

Regrouper des éléments dans des dossiers

Pour cela, placez un élément sur celui avec lequel vous souhaitez le regrouper et ils seront ainsi placés dans un même dossier. Vous pourrez introduire plus d'éléments en les glissant dans le dossier. Pour donner un nom (ou modifier un nom existant) au dossier, il suffit d'appuyer brièvement sur ce dernier et d'appuyer sur « Dossier sans nom ». Une fois le dossier ouvert, vous pourrez en retirer des éléments en appuyant sur ces derniers et en les faisant glisser en dehors du dossier.

Réaliser des captures d'écran

Il est possible de réaliser une capture d'écran à tout moment, d'une façon très simple, en appuyant à la fois sur le bouton de réduction du volume et sur le bouton Allumer/éteindre et en les maintenant appuyés pendant une seconde. La capture d'écran s'enregistrera automatiquement dans la Galerie, dans un dossier appelé « Captures d'écran ». À partir de l'ordinateur, cherchez dans ***Pictures > Screenshots.***

Réaliser des captures de vidéo

La méthode est très similaire à la précédente, il suffit d'appuyer en même temps sur le bouton d'augmentation du volume sur le bouton Allumer/éteindre pour lancer l'enregistrement et répéter cette combinaison pour finaliser l'enregistrement. L'emplacement de la vidéo sera le même que celui qui est utilisé pour les captures d'écran.

Il est également possible d'effectuer des captures d'écran et d'enregistrer une vidéo de ce dernier en faisant glisser la barre de notifications vers le bas avec deux doigts et en appuyant sur l'option correspondante du menu déroulant.

Apprendre à utiliser l'écran multi-tactile

Votre smartphone dispose d'un écran multi-tactile avec plusieurs points de détection simultanés, sur lesquels vous pouvez réaliser divers mouvements associés à différentes fonctions :

Toucher. Appuyez brièvement sur l'écran pour sélectionner un objet, ouvrir une application, ouvrir la boîte d'introduction de texte, etc..

Pulsation prolongée. En appuyant pendant environ 2 sec. sur un point de l'écran (vide ou avec un élément), vous activez le menu d'options disponibles.

Déplacer. Pour déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur ce dernier, déplacez-le jusqu'à l'emplacement souhaité et lâchez-le.

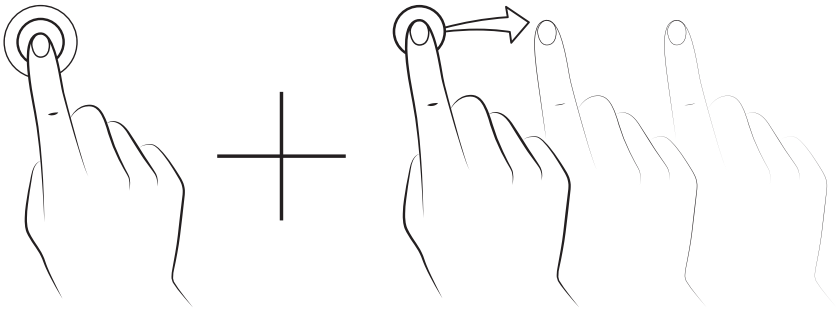

Glisser. Appuyez brièvement sur un point de l'**Écran d'accueil** et glissez vers la gauche ou vers la droite pour changer les différents bureaux étendus, ou glissez vers le haut ou vers le bas pour faire un scroll sur un site web, une liste ou un menu.

Pincement. Touchez l'écran avec deux doigts en même temps et séparez-les pour augmenter le niveau de zoom, ou joignez-les pour le diminuer.

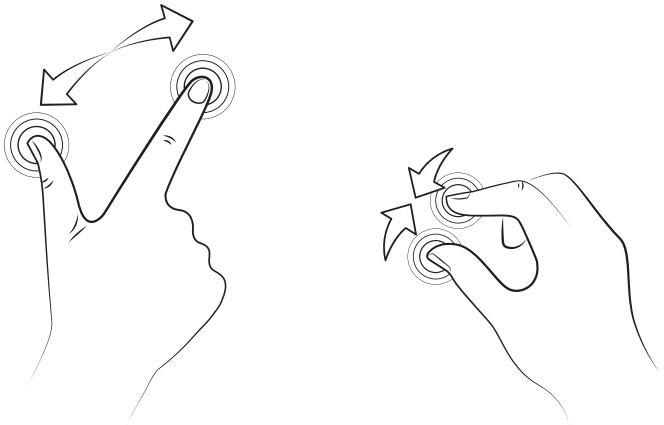

Double toucher (double tap). Touchez rapidement deux fois l'écran pour augmenter le zoom. Répétez cette opération pour l'augmenter ou le réduire à nouveau. Vous pouvez aussi utiliser cette option pour activer l'écran.

Boutons et icônes

Une brève description des différents boutons et icônes est présentée ci-après, de même que quelques conseils d'utilisation.

Dans les différentes applications vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur le bouton **Retour** .

Vous pouvez à tout moment accéder à l'**Écran d'accueil** en appuyant sur le bouton **Home** ou **Accueil** . De plus, si vous appuyez de façon prolongée sur ce bouton, vous accéderez à l'application Google Now.

Vous pouvez accéder à la liste des applications récentes en appuyant sur **Menu** .

Barre d'état

La barre d'état est toujours visible dans la partie supérieure de l'écran et vous offre des informations importantes sur l'appareil.

Les icônes principales sont :

- Batterie presque déchargée.
- Batterie en charge.
- Batterie totalement chargée.
- Récepteur de Wi-Fi allumé et connecté à un réseau.
- Son désactivé et vibration activée.
- Son et vibration désactivés.
- Mode avion.
- Itinérance des données activée (4G, H+, H, 3G, E ou G peut apparaître selon le type de connexion de données et selon la vitesse de transfert).
- Connexion via USB.
- Bluetooth activé.

Barre de notifications et d'avis

Faites glisser la barre supérieure de notifications et d'avis vers le bas avec un doigt pour voir les notifications. Éliminez-les toutes en même temps en appuyant sur l'icône , ou en faisant glisser chaque notification vers les côtés. À côté de l'icône précédente se trouve l'icône qui vous permet de créer votre profil propriétaire et d'activer/désactiver les icônes de configuration. Vous pouvez aussi visualiser cet écran en faisant glisser la barre supérieure avec deux doigts. En-haut à droite vous verrez l'icône qui vous permet de consulter les notifications et les avis. Pour recevoir des notifications, indiquez-le dans chaque application que vous téléchargez et/ou en ajoutant différents comptes dans : ***Paramètres > Comptes > Ajouter compte.*** Pour retourner à l'**Écran d'accueil,** faites glisser la barre vers le haut.

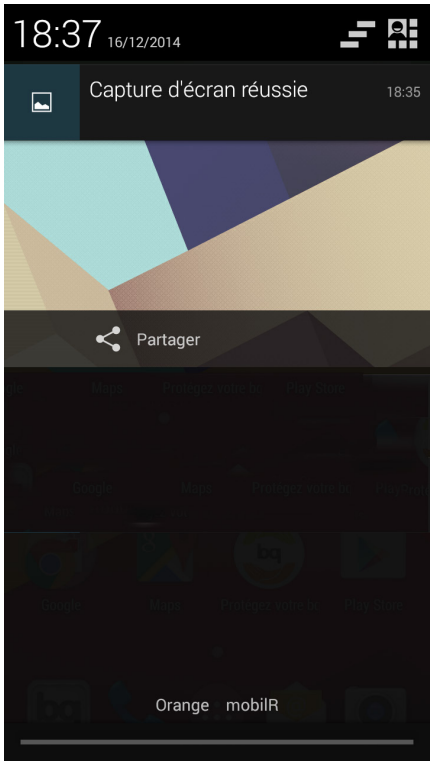

En faisant glisser avec 1 doigt

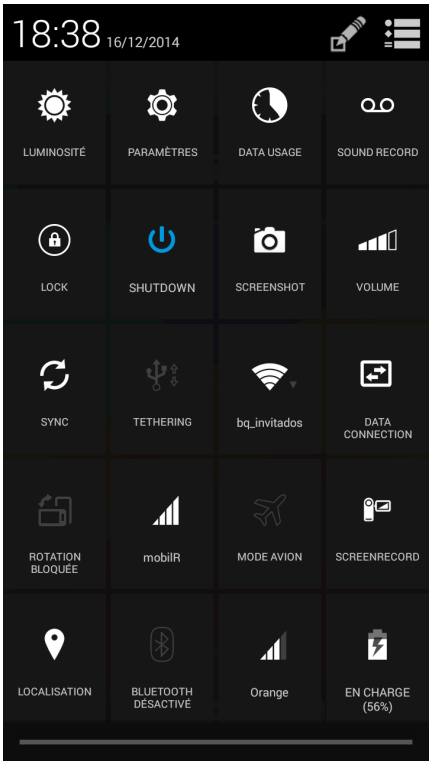

En faisant glisser avec 2 doigts

En faisant glisser la Barre de notifications avec deux doigts, la liste d'options apparaît pour vous permettre d'accéder d'une façon rapide et simple à un grand nombre de configurations telles que la luminosité de l'écran, les connectivités, etc. Vous pouvez configurer les options que vous souhaitez afficher/masquer à partir de l'icône située dans l'angle supérieur droit . Quelques-unes des options masquées par défaut sont expliquées en détail plus loin dans le manuel.

Parmi les options que vous pouvez activer/désactiver à l'aide du menu déroulant qui apparaît en faisant glisser la barre avec deux doigts et se trouvent :

- **Luminosité :** permet de sélectionner le mode de réglage de la luminosité entre automatique ou manuel et de modifier sa valeur de correction.
- **Paramètres :** ouvre le menu général des Paramètres.
- **Consommation des données :** raccourci à ***Paramètres > Consommation des données.***
- **Magnétophone :** permet d'accéder à l'application d'enregistrement d'audio.
- **Lock :** activez le verrouillage de l'écran.
- **Éteindre :** permet d'éteindre l'appareil à partir du menu déroulant.
- **Capture d'écran :** permet d'enregistrer une image de l'écran sous le menu déroulant.
- **Volume :** permet de contrôler le niveau de sortie de l'audio **(Général, Notifications, Multimédia** et **Alarmes).**
- **Sync :** activez/désactivez la synchronisation automatique de l'appareil.
- **Tethering :** accès à la configuration de partage de connexion ou point d'accès Wi-Fi.
- **Écran sans fil :** permet de détecter des écrans sans fil pour envoyer des images et du son.
- **Wi-Fi :** activez/désactivez la connexion Wi-Fi.
- **Connexion de données :** activez/désactivez la connexion à internet.
- **Rotation automatique :** activez/désactivez la rotation automatique de l'écran.
- **Mode avion :** activez/désactivez l'envoi et la réception de signal.
- **Capture de vidéo :** capture une vidéo en direct de tout ce qui est affiché sur l'écran en temps réel.
- **Localisation :** activez/désactivez la localisation GPS de votre smartphone.
- **Lampe de poche :** activez/désactivez la torche
- **Bluetooth :** activez/désactivez la connexion bluetooth.
- **Batterie :** raccourci à ***Paramètres > Batterie.***
- **Led de notifications :** activez ou désactivez la notification LED.

Quelques fonctions telles que le Wi-Fi et le Bluetooth vous permettent d'accéder à vos paramètres avancés au moyen d'une pulsation prolongée sur l'icône de la liste.

La luminosité automatique étant désactivée, vous pouvez modifier l'intensité de la luminosité de l'écran en glissant le doigt sur l'écran vers la droite ou vers la gauche.

Clavier

En appuyant sur n'importe quelle zone de texte, le clavier virtuel apparaîtra.

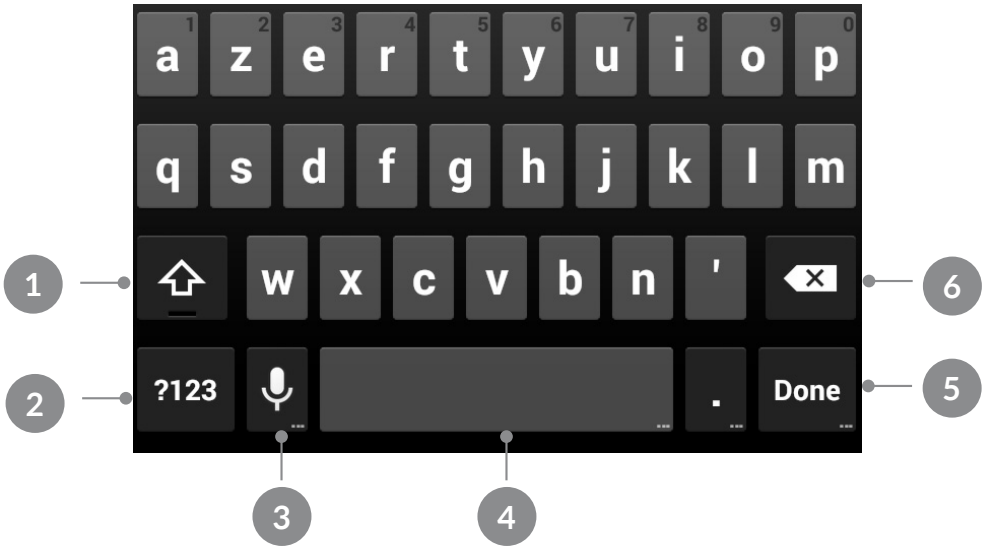

1. Activation/blocage de majuscules.
2. Passez des lettres aux chiffres et symboles ou vice versa.
3. Activez la fonction de dictée.
4. Espace.
5. Entrée/saut de ligne.
6. Effacer.

Toutes les touches incluant des points de suspension dans l'angle inférieur droit possèdent des fonctions extra en appuyant dessus de façon prolongée.

Vous pouvez approfondir les informations sur la configuration du clavier et des langues de saisie dans ***Paramètres > Personnel > Langue et saisie.***

TÉLÉPHONE

Gestion des contacts

L'application **Contacts** vous permet d'accéder à toutes les données de vos contacts enregistrés aussi bien sur les cartes SIM que dans la mémoire interne de votre appareil ou sur les comptes en ligne que vous avez configurés.

À partir de cette application, vous pouvez :

- Créer de nouveaux contacts
- Mettre à jour des contacts existants
- Créer des groupes de contacts
- Sélectionner les listes que vous souhaitez afficher
- Réaliser des appels ou envoyer des SMS

Ajouter un contact

Pour ajouter un nouveau contact au répertoire, vous pouvez le faire manuellement à partir de l'application **Contacts** ou bien à partir du **Journal d'appels.**

Pour enregistrer un contact manuellement :

1. Accédez à l'application **Contacts** à partir de l'**Écran d'accueil.**
2. Appuyez sur l'icône et la liste des comptes disponibles où enregistrer le contact s'affiche sur l'écran.
3. Remplissez les champs désirés :
   a. Prénom et nom
   b. Entreprise
   c. Téléphones
   d. Courrier électronique
   e. Adresse postale
   f. Ajouter un autre champ
4. Appuyez sur « OK » pour enregistrer le contact.

Dans le **Journal d'appels** , appuyez sur la figure située à gauche du numéro que vous souhaitez enregistrer (si vous appuyez sur le numéro, un appel sera directement réalisé), sélectionnez ensuite **Créer nouveau contact** (ou recherchez un contact existant pour ajouter un nouveau numéro), sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez enregistrer le nouveau contact et remplissez les données citées dans la méthode antérieure.

Nous vous recommandons de toujours enregistrer les contacts sur votre compte de Google pour pouvoir toujours conserver une copie de sécurité en cas de perte ou de vol de votre appareil, ainsi que pour pouvoir accéder à vos contacts à distance et à partir de n'importe quel autre appareil.

Modifier un contact existant

1. Accédez à l'application **Contacts** de l'**Écran d'accueil.**
2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur l'icône pour afficher plus d'options et sélectionnez **Modifier.**
4. Appuyez sur un des champs existants pour le modifier ou sur **Ajouter un autre champ** pour de nouvelles données.
5. Appuyez sur **Prêt** pour enregistrer les modifications.

Utiliser un contact

À partir de l'application **Contacts,** vous pouvez réaliser un appel, envoyer un message de texte ou communiquer à travers différentes voies avec les personnes que vous aurez préalablement ajoutées à **Contacts.**

Pour cela, appuyez sur le nom du contact avec lequel vous souhaitez communiquer et accédez à la liste de détails de ce dernier (vous pouvez aussi appuyer sur la photographie pour dérouler un menu abrégé d'options). À partir d'ici vous pourrez :

- Réaliser un appel
  - En appuyant sur l'icône du numéro que vous souhaitez appeler.
- Envoyer un SMS
  - Appuyez sur l'icône et rédigez le SMS.
- Envoyer un courrier électronique
  - Appuyez sur l'adresse de courrier souhaitée.
  - Sélectionnez le client de messagerie souhaité (Courrier, Gmail, etc.)

Autres options (appuyez sur l'icône des trois points ⋮ situé dans l'angle supérieur droit).

- Partager : permet d'envoyer l'information du contact actuel à un autre contact.
- Éliminer contact
- Établir tonalité : permet d'assigner une tonalité différente de celle qui est définie par défaut pour un contact concret.
- Ajouter à l'**Écran d'accueil :** créez un raccourci pour ce contact sur le Bureau.

Créer un groupe de contacts

À partir de l'application **Contacts,** vous pouvez créer des groupes pour organiser vos contacts d'une façon simple. Par exemple : en différenciant les amis, les collègues de travail, la famille, etc.

Pour créer un groupe :

1. Sélectionnez l'onglet de la liste de contacts.
2. Appuyez, dans la partie inférieure de l'écran, sur l'icône .
3. Sélectionnez si vous souhaitez créer le groupe pour qu'il soit enregistré sur votre compte Gmail ou dans le téléphone.
4. Introduisez le nom du groupe et les contacts qui en feront partie.
5. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le groupe et pour qu'il apparaisse dans la liste de groupes de l'application **Contacts.**

En enregistrant le contact dans le smartphone, il est possible de réaliser des configurations, comme une tonalité d'appel ou de notification, qui porteront sur tous les membres d'un groupe et permettront d'identifier les appels entrants ou les messages reçus parmi les membres du groupe.

Contacts à afficher

Une option très utile dans la liste de contacts est celle de sélectionner quels contacts vous souhaitez afficher dans la liste. Il est possible de choisir parmi ceux qui sont enregistrés sur le compte de Gmail, dans le téléphone ou les contacts de Facebook, entre autres.

Pour pouvoir sélectionner les listes de contacts :

1. Dans la liste de contacts, appuyez surl'icône ⋮.
2. Sélectionnez l'option **Contacts à afficher**.
3. Sélectionnez les groupes de contacts à afficher.
   a. Tous les contacts
   b. Contacts du Téléphone
   c. Contacts de la carte SIM
   d. Contacts de Gmail
   e. Personnaliser : permet de sélectionner des sous-groupes dans une des options précédentes (famille, amis, etc.).

Importer/exporter contacts

Cette option vous permet de choisir une origine et une destination pour copier une série de contacts entre différents comptes, applications ou la mémoire du téléphone.

Pour cela :

1. Appuyez sur l'icône ⋮ à partir de la liste de contacts.
2. Appuyer sur **Importer/exporter.**
3. Sélectionnez l'origine à partir de laquelle vous souhaitez copier.
4. Sélectionnez la destination où vous souhaitez coller.
5. Choisissez les contacts que vous allez copier.
6. Appuyez sur le bouton **Accepter** pour que le processus commence.

Appels

À partir du bureau principal, appuyez sur l'icône du téléphone pour accéder au menu d'appels. À partir de ce menu, vous pourrez :

- Voir les contacts que vous appelez le plus fréquemment
- Visualiser l'historique des appels émis et reçus
- Réaliser des appels

En appuyant sur l'icône du téléphone de l'**Écran d'accueil,** le menu vous mènera directement aux contacts favoris, ceux qui ont le plus d'activité.

À partir de cet écran vous pouvez visualiser le **Répertoire** en appuyant sur **Tous les contacts** ou bien en appuyant sur l'icône et ensuite sur **Contacts.**

En appuyant sur l'icône , vous accéderez à l'historique, où vous pourrez voir la liste de tous les appels sortants et reçus classés par ordre chronologique (les plus récents en premier).

Un appel peut être réalisé de différentes façons :

À partir de Contacts

1. Accédez à **Contacts** selon l'une des méthodes vues antérieurement.
2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler en appuyant sur son nom.
3. Appuyez sur le numéro de téléphone pour réaliser l'appel.

À partir de l'Historique des appels

1. Appuyez sur l'icône du téléphone sur l'**Écran d'accueil.**
2. Appuyez sur l'icône de l'horloge .
3. Appuyez sur l'icône du téléphone située à côté du contact de l'Historique que vous souhaitez appeler.

À partir du clavier de numérotation

1. Appuyez sur l'icône du téléphone de l'**Écran d'accueil.**
2. Appuyez sur l'icône pour afficher le clavier de numérotation.
3. Composez le numéro que vous souhaitez appeler.
4. Appuyez sur le bouton du téléphone dans la partie inférieure du clavier numérique pour réaliser l'appel au numéro composé.

Quand vous recevez un appel entrant, vous pouvez accepter l'appel, le rejeter ou répondre avec un message de texte.

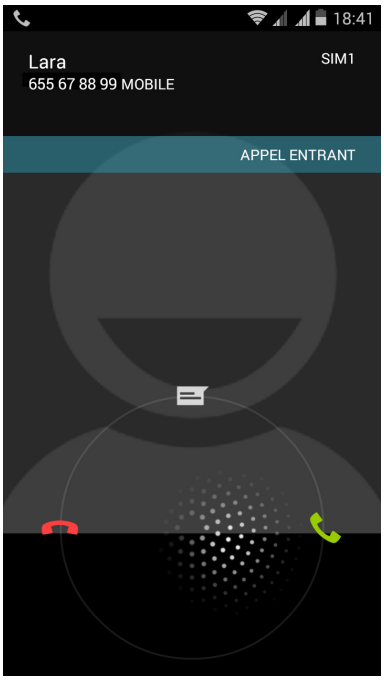

En recevant l'appel, l'écran de votre smartphone affiche le numéro de téléphone à partir duquel il est effectué et une sphère de points clignotants apparaît. Les options sont :

1. Appuyez sur la sphère et glisser le doigt vers la gauche pour rejeter l'appel entrant.
2. Appuyez sur la sphère et glisser le doigt vers la droite pour accepter l'appel entrant.
3. Appuyez sur la sphère et glisser le doigt vers le haut pour répondre à l'appel avec un message de texte.

Options disponibles pendant une conversation téléphonique

Une fois que la connexion est établie, le nom du contact s'affiche dans la partie supérieure de l'écran (s'il a été préalablement enregistré dans le Répertoire), le numéro à partir duquel l'appel est réalisé s'il s'agit d'un téléphone portable/fixe, le pays à partir duquel l'appel est effectué et l'opérateur de la SIM active pendant cet appel.

Dans la partie inférieure vous disposez de différentes options utilisables lors de l'appel:

- Ouvre le clavier de numérotation
- Active le haut-parleur externe pour la fonction mains libres
- Désactive le micro interne
- Interrompt l'appel en cours et le met en attente
- En appuyant sur la bande rouge avec l'icône du téléphone, vous terminerez l'appel.

· Ajouter un contact à l'appel actuel.

- Tout d'abord, cette option laisse l'appel en cours en attente et permet d'appeler un contact différent.
- Une fois la connexion établie avec la troisième personne, vous pouvez choisir d'alterner entre les conversations ou de les réunir en un multi-appel.

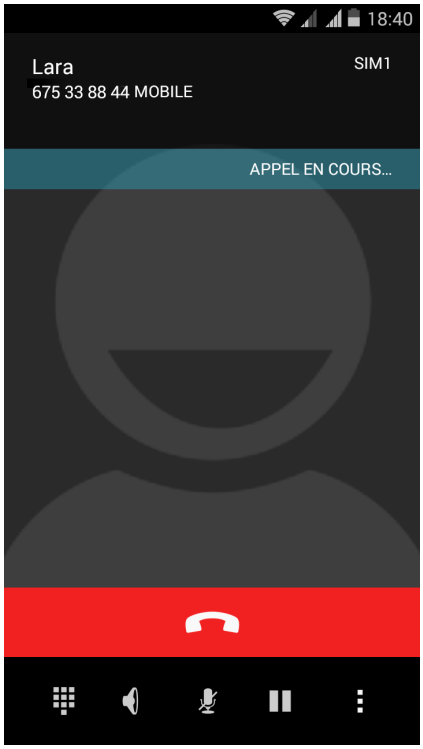

Il existe également l'option de masquer votre numéro pendant les appels sortants, de façon à ce que la personne qui reçoit l'appel ne puisse pas savoir quel numéro l'appelle.

Configurer l'ID du téléphone comme « masquée »

1. Accédez au menu des appels en appuyant sur l'icône du téléphone à partir de l'**Écran d'accueil.**
2. Appuyez sur l'icône et sélectionnez **Paramètres.**
3. Choisissez l'option ***Options d'appel > Autres paramètres.***
4. Sélectionnez la SIM dont vous souhaitez masquer le numéro
5. Appuyez sur **Numéro de l'appelant.**
6. Cocher l'option **Masquer le numéro.**

Il est recommandé de vérifier que la configuration s'est réalisée avec succès et qu'elle fonctionne correctement. Certains opérateurs de téléphonie mobile ne permettent pas ce type de configuration, et l'opération de masquer le numéro pendant les appels pourrait échouer.

Restriction des appels

Il est parfois intéressant de configurer le téléphone pour qu'il restreigne un certain type d'appels, qu'ils soient entrants ou sortants. Pour pouvoir accéder au menu de restriction des appels :

1. Accédez à l'application des appels en appuyant sur l'icône du téléphone à partir de l'**Écran d'accueil.**
2. Appuyez sur l'icône et sélectionnez **Paramètres.**
3. Choisissez l'option ***Options d'appel*** **.**
4. Appuyez sur **Call baring** (**Restriction des appels).**
5. Sélectionnez le type de restriction que vous souhaitez activer (cette restriction n'est pas sélective pour certains numéros, elle ne peut être configurée que pour tous ou aucun).
   a. Restriction appel sortant
   b. Restriction appel entrant
   c. Annuler le blocage des appels
   d. Changer mot de passe

SMS et MMS

Pour envoyer un SMS, vous devez accéder à la fonction **SMS/MMS** à partir de la boîte d'applications ou de son raccourci sur l'**Écran d'accueil.**

De là, sélectionnez le/les destinataire/s en écrivant leur nom dans la barre supérieure de l'écran ou en appuyant sur l'icône ou qui apparaît à droite de la barre, qui vous envoie directement à la liste de contacts pour y sélectionner celui que vous souhaitez. Si le numéro auquel vous désirez envoyer le message n'est pas enregistré dans la liste des contacts, vous pouvez, au lieu d'écrire le nom dans la barre, composer le numéro auquel vous souhaitez envoyer le SMS.

Il est également possible, via cette même application, d'envoyer des MMS (messages multimédia). Il suffit pour cela d'appuyer sur l'icône située dans la partie supérieure droite. En appuyant sur ce bouton, différentes options de fichiers multimédia que vous pourrez joindre apparaîtront pour transformer le SMS en un MMS :

- Image
- Capture d'image
- Vidéo
- Capture de vidéo
- Audio
- Enregistrement audio
- Diaporama
- Insérer informations de contact
- Contact vCard

Si vous souhaitez ajouter un objet ou un modèle, vous pourrez le faire en appuyant sur le bouton .

Les SMS sont limités à 140 caractères par message. Cependant, vous pouvez envoyer un texte avec plus de 140 caractères qui sera envoyé en un seul message, mais votre opérateur de téléphonie le considérera comme des messages différents (un message tous les 140 caractères). Pour les MMS, après avoir introduit un fichier multimédia, il n'existe aucune limite pour le texte.

Après avoir introduit le destinataire, le texte et les fichiers multimédia (dans le cas des MMS), il suffit d'appuyer sur l'icône **Envoyer** située à droite de la barre d'introduction de texte pour que le message soit envoyé.

Configuration des messages

À partir de l'application des **SMS/MMS,** vous pouvez configurer différentes options pour envoyer et recevoir des SMS et des MMS. En appuyant sur le bouton ⋮ et en sélectionnant **Paramètres,** vous pouvez configurer :

- SMS activés : touchez pour changer l'application SMS par défaut.
- Stockage :
  - Effacer anciens messages.
  - Limite pour les SMS.
  - Limite pour les MMS.
- Messages de texte (SMS).
  - Accusé de réception SIM 1.
  - Accusé de réception SIM 2.
  - Modèles
  - Gestion messages carte SIM
  - Période de validité du SMS pour la SIM 1.
  - Période de validité du SMS pour la SIM 2.
- Signature de SMS.
  - Signature de SMS.
  - Modifier la signature du SMS.
- Messages multimédia (MMS).
  - Accusés de réception
  - Confirmations de lecture
  - Récupérer automatiquement
  - En itinérance
  - Période de validité du MMS de la SIM 1
  - Période de validité du MMS de la SIM 2
- Notifications et vibration
- Paramètres de messages Push
- Paramètres SMSC

PARAMÈTRES

SANS FIL ET RÉSEAUX

Gestion de la carte SIM

Si vous avez deux cartes SIM installées dans votre appareil, vous pouvez les configurer ici. Pour accéder à l'information des deux cartes, vous devez tout d'abord les activer en faisant glisser l'onglet de chaque carte SIM vers la droite. Chaque carte SIM apparaît d'une couleur différente pour faciliter leur identification.

Vous pouvez les activer/désactiver et configurer à partir de quelle carte vous souhaitez réaliser les appels vocaux, les appels vidéo, envoyer des messages et la connexion de données.

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas activer la connectivité simultanément sur les deux cartes SIM, bien qu'il soit possible de les alterner lorsque l'appareil est allumé.

Les deux fentes SIM sont compatibles avec la connectivité 4G ; vous pouvez choisir l'une ou l'autre indistinctement.

Wi-Fi

Avant de commencer à naviguer sur internet via Wi-Fi, vous devez vous connecter à un réseau Wi-Fi et, parfois, le configurer. Pour cela, appuyez sur ***Paramètres > Sans fil et réseaux.***

Si le module Wi-Fi est éteint, faites glisser le sélecteur vers la droite. Ensuite, appuyez sur **Wi-Fi.** Votre appareil bq cherchera automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles et les montrera sous forme de liste qui se met à jour automatiquement.

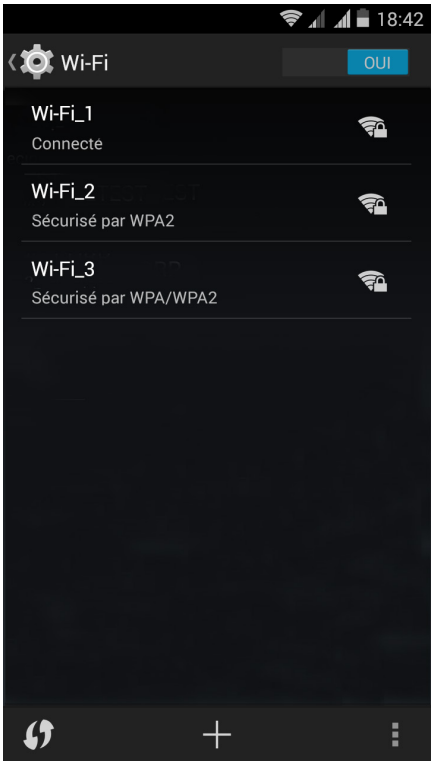

Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, introduisez le mot de passe si nécessaire et appuyez sur **Se connecter.** Si la connexion se réalise avec succès, le nom du réseau apparaîtra avec le message **Connecté** en dessous.

Il existe un temps maximum pour introduire le mot de passe après lequel le module Wi-Fi se déconnecte. Il est recommandé d'activer la case **Afficher le mot de passe** pour l'introduire sans erreur et le plus rapidement possible.

Lorsque le module Wi-Fi sera activé, l'appareil se connectera automatiquement au réseau sélectionné. Si votre smartphone bq trouve un réseau qui n'a jamais été configuré, il vous en informera.

Pour accéder aux options **Rechercher, Saisie code PIN WPS, Wi-Fi Direct, Options avancées** du réseau Wi-Fi, appuyez sur ***Paramètres > Sans fil et réseaux > Wi-Fi.*** Ensuite, appuyez sur le bouton **Menu** ⋮.

PIN-WPS. Cette fonction vous donne, selon le router que vous utilisez, la possibilité de vous connecter à votre réseau Wi-Fi et d'introduire votre clé d'accès d'une façon plus pratique et tout aussi sûre. Vous pourrez vous connecter et synchroniser votre smartphone avec le router en appuyant simultanément sur le portable , ou dans le ***Menu*** ⋮ ***>Saisie PIN WPS*** et sur le router le bouton physique de PIN WPS.

Options avancées. Vous pouvez, dans cette section, demander des notifications de réseaux disponibles, configurer la Wi-Fi en veille, optimiser son utilisation pour une moindre consommation de batterie et accéder à ses adresses IPv4/IPv6 et MAC, identifiant unique assigné à chaque appareil.

Données mobiles

Vous pouvez choisir le type de réseau que vous préférez pour chaque SIM et à tout moment, que ce soit 4G, 3G ou 2G.

En plus de la configuration **APN,** sélectionner l'**Opérateur de réseau** et les paramètres de l'**Itinérance des données.**

Bluetooth

Pour pouvoir connecter et partager des fichiers entre appareils via Bluetooth, vous devez l'activer. Pour cela, appuyez sur ***Paramètres > Bluetooth*** et faites glisser l'onglet vers la droite.

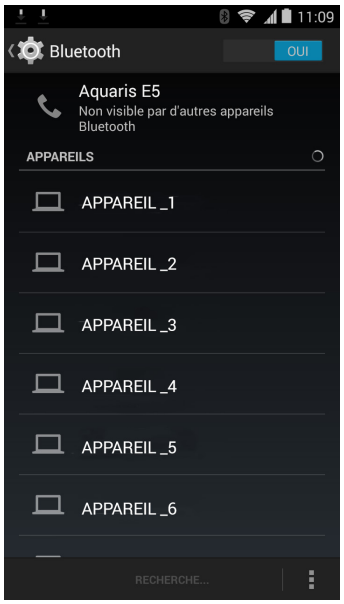

Pour configurer le temps de visibilité, le nom affecté à votre smartphone, consulter les fichiers reçus ou accéder à la configuration avancée, appuyez sur le bouton **Menu** ⋮.

Pour connecter votre smartphone à d'autres appareils, appuyez sur ***Paramètres > Sans fil et réseaux > Bluetooth*** et, enfin, sur le nom de votre bq. À partir de ce moment, il sera visible pour d'autres appareils pendant 2 minutes.

Pour vous connecter à un appareil, tous deux en état visible, vous devez seulement appuyer sur le nom de l'appareil. Ensuite, une fenêtre apparaîtra à l'écran avec la **Demande de synchronisation de Bluetooth**. Synchronisez votre bq et acceptez sur l'autre appareil.

Consommation de données

Dans ce paragraphe, vous pouvezvoir les statistiques de transfert de données grâce à la connexion Wi-Fi ou les données mobiles de chaque application.

De plus, vous pouvez accéder au paragraphe correspondant à votre carte SIM pour **Restreindre des données de référence, Afficher sur le verrouillage d'écran** la consommation et consulter les données consommées par les diverses ressources et applications.

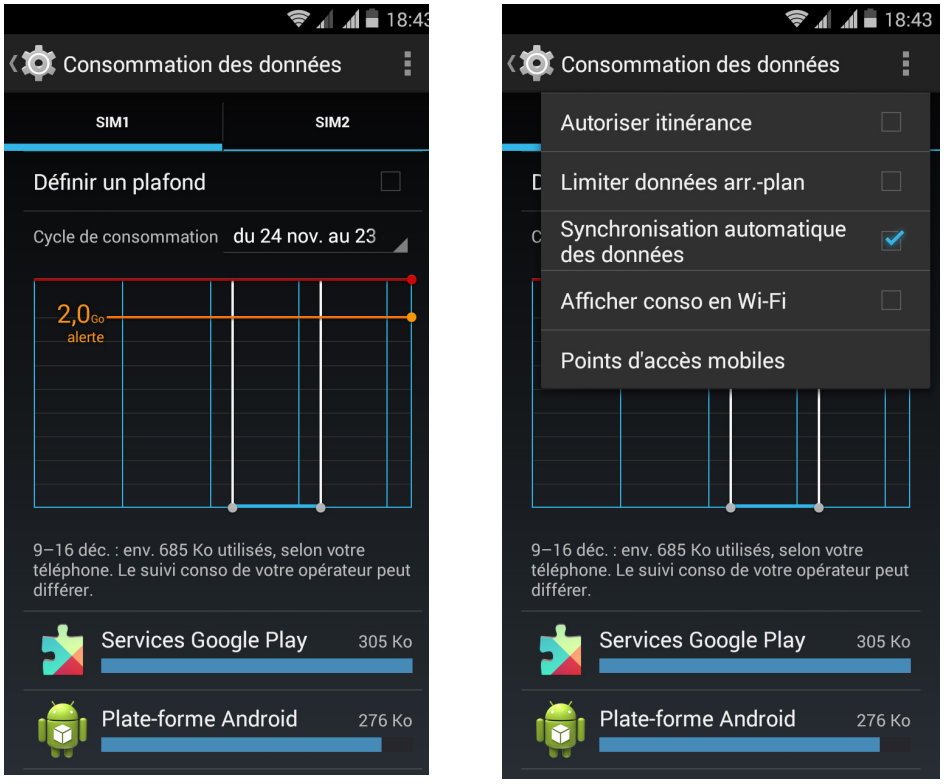

En établissant une limite de données mobiles, la connexion de données se désactive une fois atteinte la limite que vous avez au préalable fixée.

En appuyant sur le bouton **Menu** ⋮, vous pouvez accéder à la configuration avancée et permettre l'**Itinérance des données, Limiter données en arrière-plan, Synchronisation automatique, Afficher conso en Wi-Fi** et chercher **Points d'accès mobiles.**

Plus...

Vous pourrez activer le **Mode avion,** assigner **l'Application de SMS par défaut,** gérer le **Partage de connexion et point d'accès Wi-Fi,** accéder à la configuration d'un réseau privé virtuel **(VPN)** sur votre appareil et à des **Diffusions cellulaires :**

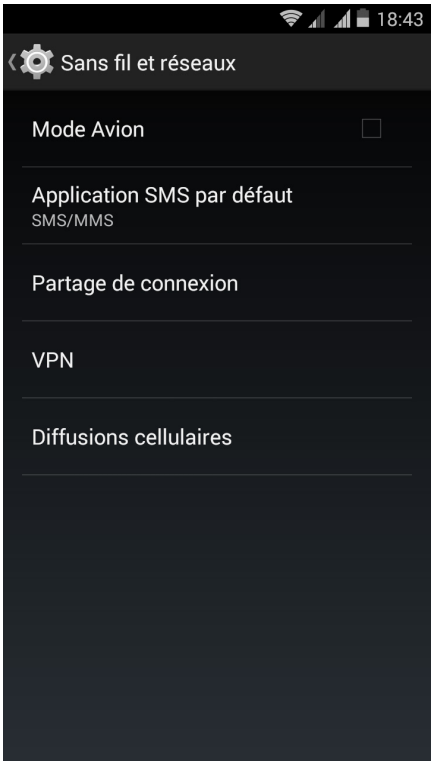

Mode avion : en sélectionnant la case, vous désactivez toutes les connexions sans fil.

Application de SMS par défaut : choisissez entre messages SMS ou messagerie instantanée par internet.

Partage connexion et point d'accès Wi-Fi : vous pouvez transformer votre bq en un point d'accès Wi-Fi, USB ou Bluetooth pour partager la connexion avec un ou plusieurs appareils.

Pour cela, appuyez sur ***Point d'accès Wi-Fi mobile*** et configurez-le ; vous pouvez vérifier le nom SSID du réseau de votre appareil et consulter votre mot de passe (en activant la case **Afficher le mot de passe**). Ces paramètres doivent être les mêmes à introduire dans l'appareil que vous désirez connecter à votre réseau Wi-Fi partagé.

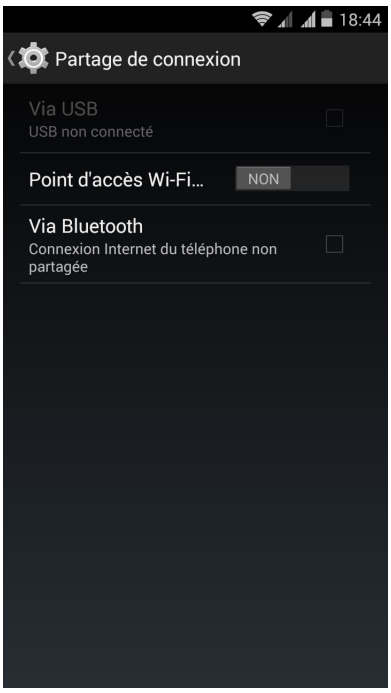

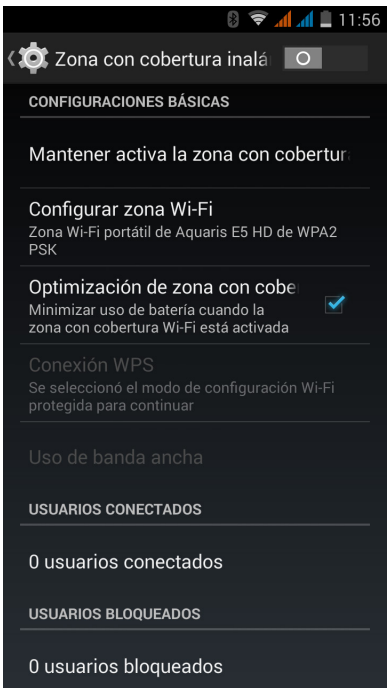
11:56
Zona con cobertura inalá
CONFIGURACIONES BÁSICAS
Mantener activa la zona con cobertur
Configurar zona Wi-Fi
Zona Wi-Fi portátil de Aquaris E5 HD de WPA2 PSK
Optimización de zona con cobe
Minimizar uso de batería cuando la zona con cobertura Wi-Fi está activada
Conexión WPS
Se seleccionó el modo de configuración Wi-Fi protegida para continuar
Uso de banda ancha
USUARIOS CONECTADOS
0 usuarios conectados
USUARIOS BLOQUEADOS
0 usuarios bloqueados

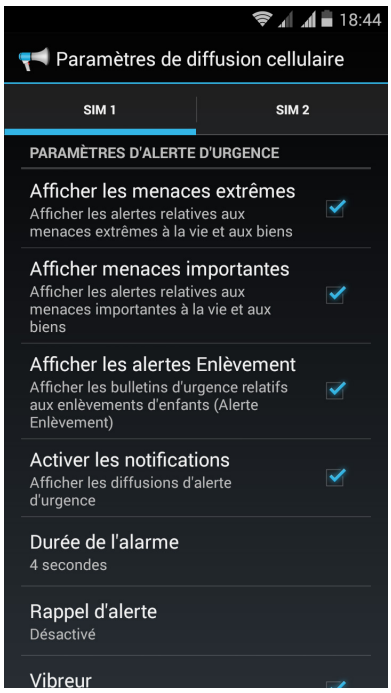
18:44
Paramètres de diffusion cellulaire
SIM 1
SIM 2
PARAMÈTRES D'ALERTE D'URGENCE
Afficher les menaces extrêmes
Afficher les alertes relatives aux menaces extrêmes à la vie et aux biens
Afficher menaces importantes
Afficher les alertes relatives aux menaces importantes à la vie et aux biens
Afficher les alertes Enlèvement
Afficher les bulletins d'urgence relatifs aux enlèvements d'enfants (Alerte Enlèvement)
Activer les notifications
Afficher les diffusions d'alerte d'urgence
Durée de l'alarme
4 secondes
Rappel d'alerte
Désactivé
Vibreur

Pour cela, à l'aide d'un câble USB, connectez votre bq à l'ordinateur avec le câble micro-USB et activez la case **Via USB.**

Si vous souhaitez le faire via **Bluetooth,** activez la case **Partage connexion via Bluetooth.** Pour partager le réseau de votre appareil avec un ordinateur, vous devez activer le Bluetooth sur les deux appareils.

VPN : cette option sert à configurer un réseau privé virtuel.

Diffusions cellulaires : peut afficher les émissions d'alerte d'urgence que vous sélectionnez.

APPAREIL

Son

Vous pouvez régler le **volume de la sonnerie d'appel, des alarmes et des notifications** ainsi que celui **de votre contenu multimédia** en appuyant sur les touches de volume.

D'ici, vous pouvez configurer la sonnerie pour les appels entrants de chaque SIM, le son des notifications ; vous pourrez également activer/désactiver les sons et les vibrations de certaines actions du système telles que : **Sonner en numérotant, Son en touchant, Son de l'écran de verrouillage** et **Vibrer en touchant.**

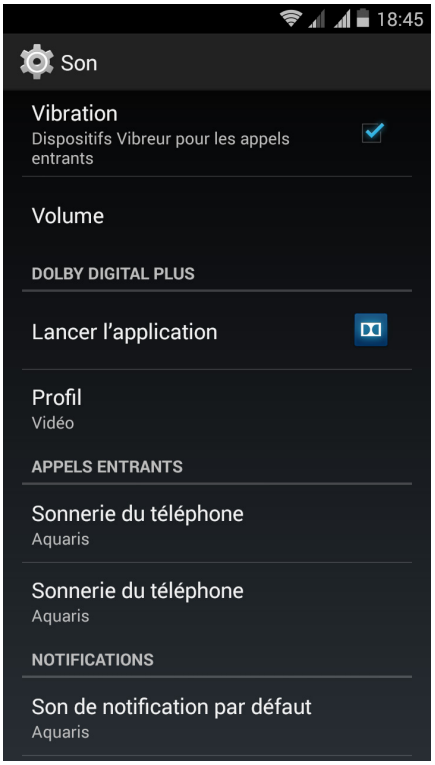

Dans le paragraphe **Dolby Digital Plus,** vous pouvez **Lancer l'application** pour configurer l'application que nous expliquerons plus loin ou choisir un **Profil.**

Écran

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Fond d'écran : vous permet de choisir une image ou une vidéo comme fond d'écran. Vous pouvez choisir entre des fonds animés, des fonds d'écran du système, une image de votre galerie ou une vidéo.

Faire pivoter automatiquement l'écran : active/désactive la rotation automatique de l'écran en faisant pivoter le smartphone.

Veille : définit le temps qui s'écoule avant que l'écran s'éteigne automatiquement.

Écran de veille : active ou désactive cette option.

Taille de la police : permet de choisir la taille de la police parmi 4 tailles différentes.

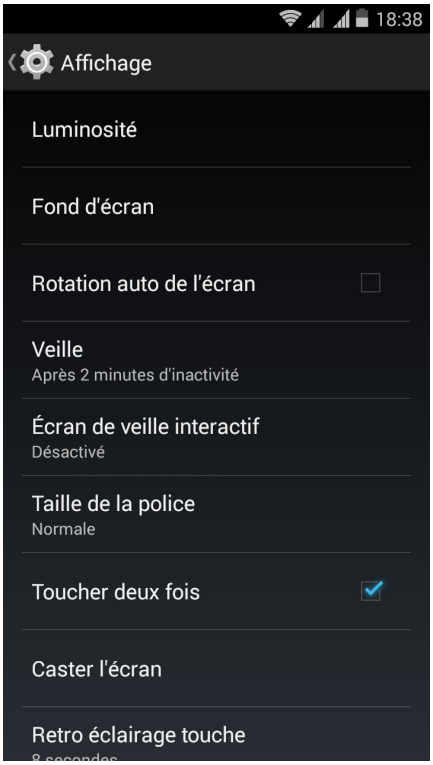

Toucher deux fois pour allumer/éteindre l'écran : active/désactive cette option pour pouvoir allumer ou éteindre le smartphone en touchant deux fois l'écran.

Écran sans fil : il est possible d'utiliser votre smartphone pour envoyer un signal audio/vidéo à un écran à distance (un autre smartphone, une tablette, un téléviseur, etc.) en utilisant le réseau Wi-Fi afin de visualiser votre écran sur les deux appareils. Pour cela, l'écran à distance doit être compatible avec le protocole Miracast/DLNA. Suivez les étapes suivantes pour configurer votre Aquaris et pour qu'il double l'écran de votre appareil :

1. Allumez votre TV compatible et activez le mode écran sans fil (la façon de l'activer varie en fonction du fabricant).
2. Accédez depuis votre smartphone au menu ***Paramètres > Appareil > Écran.***
3. Dans le bas de la liste, sélectionnez **Écran sans fil.**
4. Sélectionnez dans la liste l'écran où vous souhaitez envoyer l'audio/vidéo depuis votre smartphone.
5. Après quelques secondes, vous verrez l'écran de votre smartphone apparaître sur l'autre appareil en temps réel.

Boutons lumineux : vous pouvez configurer la luminosité des boutons : éteint, toujours allumé ou allumé pendant 8 secondes.

Afficher Navbar : vous permet d'afficher une autre barre de navigation qui peut être utilisée si les boutons capacitifs qui se trouvent dans le cadre de l'appareil ne réagissent pas.

Notifications

D'ici, vous pouvez configurer comment vous voulez que les notifications s'affichent.

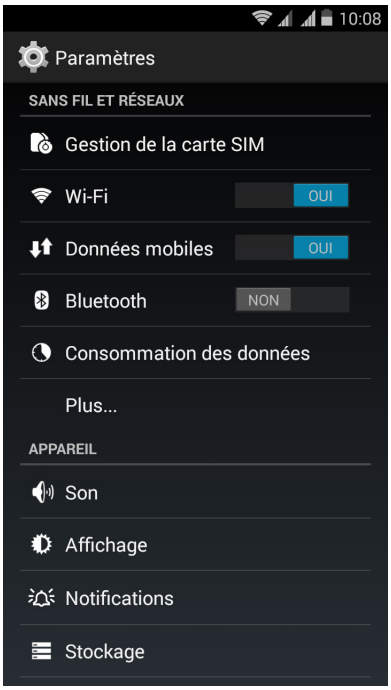

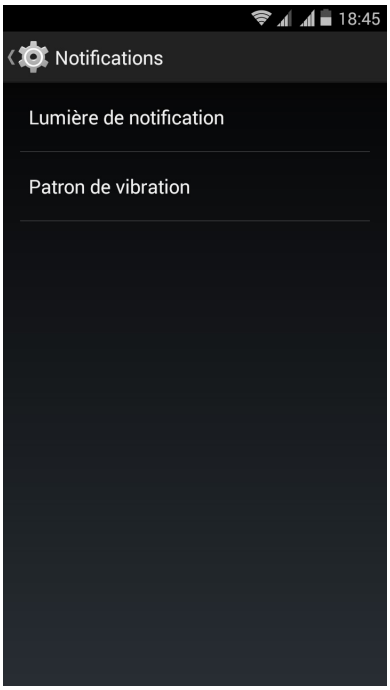

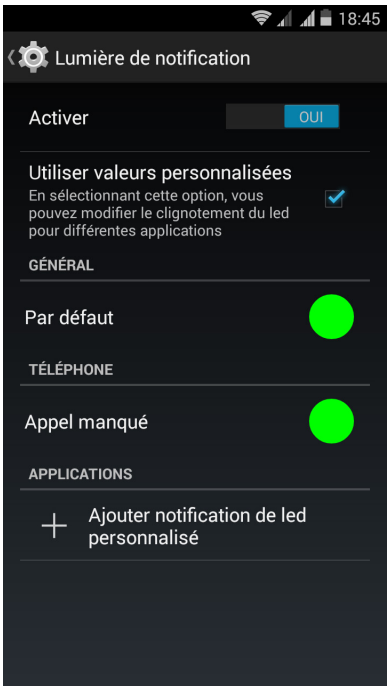

Pour cela, appuyez sur ***Paramètres > Notifications.*** Vous pouvez observer que cela permet de configurer la LED de notifications pour les différentes applications tant en termes de couleur que de vitesse de clignotement.

À partir de cette application, vous pourrez gérer la couleur par défaut de la LED, celle des appels manqués, des messages de la boîte vocale et dans différentes applications qui sont compatibles avec la personnalisation.

En appuyant sur le cercle de couleur, vous pourrez changer tant cette couleur que la fréquence de clignotement de la LED.

À partir de l'autre option **Patron de vibration,** vous pourrez, dans ce cas, modifier la vibration avec les paramètres déjà établis ou, au contraire, créer le vôtre.

Stockage

Dans ce paragraphe, vous pouvez choisir le **Disque d'écriture par défaut** pour votre appareil.

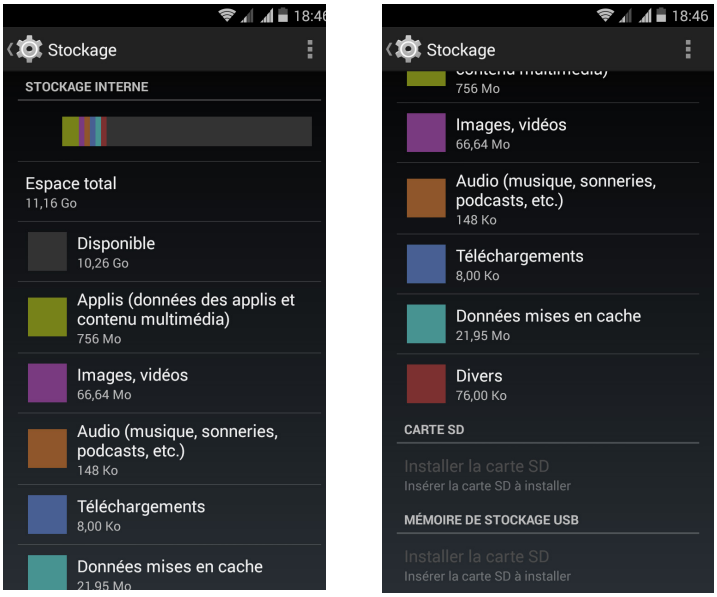

Vous pouvez également consulter l'utilisation des différentes unités de stockage de l'appareil, **désactiver la carte SD** pour **l'extraire** en toute sécurité et/ou **effacer toutes les données** de la carte SD ou du téléphone.

Si vous retirez la carte MicroSD de l'appareil et que vous décidez de continuer à utiliser ce dernier, il est possible que certaines applications ne fonctionnent plus jusqu'à ce que vous réinsériez la carte. Éteignez votre appareil ou retirez la carte en toute sécurité depuis la partie inférieure de l'écran de stockage chaque fois que vous souhaitez retirer ou insérer la carte MicroSD (le cas contraire, cela pourrait endommager la carte et toutes les informations qu'elle contient pourraient se perdre).

Batterie

La première option vous permet de choisir entre afficher ou non dans la barre d'état, à côté de l'icône de batterie, le pourcentage de charge accumulé.

Vous verrez aussi un graphique en miniature où vous pourrez consulter la durée et l'activité de la batterie. En appuyant sur le graphique, sur chaque application ou sur chaque ressource de la liste, vous pourrez consulter les détails de consommation spécifiques.

Applications

Cette section vous permet d'accéder à toutes les applications : celles téléchargées, celles stockées dans le téléphone, les applications en cours d'exécution et toutes les applications (pour pouvoir voir ces sections, faites glisser l'écran vers la droite ou vers la gauche). Pour en savoir plus sur une application ou une ressource, appuyez dessus.

PERSONNEL

Localisation

En l'activant, cette option autorise l'**accès à votre localisation** aux applications qui la demandent (cartes de navigation pré-installées). Sur le widget **Contrôle d'énergie,** vous pouvez aussi activer la connexion à **Satellites GPS,** de même qu'en déroulant la barre de notifications avec deux doigts et en appuyant sur **Localisation.**

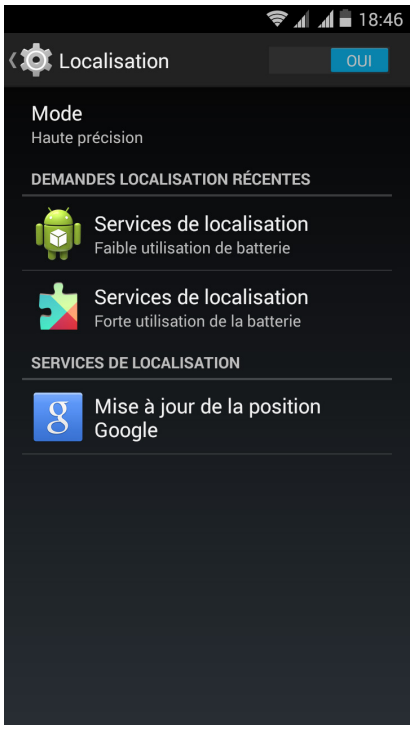

Il existe deux sources de localisation : les **satellites GPS** et la **localisation via Wi-Fi et réseau mobile.**

Dans la section **Mode,** vous pouvez choisir entre :

- Haute précision : GPS, Wi-Fi et réseau mobile
- Économie de batterie : uniquement Wi-Fi et réseau mobile
- Appareil uniquement : uniquement GPS

La plus grande précision est toujours fournie par le module GPS, mais le soutien du réseau mobile permet un positionnement plus rapide, ce qui facilite le lancement et la redirection pendant la navigation.

De plus, dans le menu de **Localisation,** vous pourrez voir les dernières applications qui ont demandé un accès à la localisation de l'appareil et la consommation de batterie que cela représente pour l'appareil.

Sécurité

Vous pouvez configurer : la **Sécurité de l'écran** (le type de verrouillage et l'information du propriétaire que vous souhaitez voir figurer sur l'écran de verrouillage), le **Chiffrement** du téléphone pour demander un mot de passe ou un PIN d'accès et configurer le verrouillage de la carte SIM.

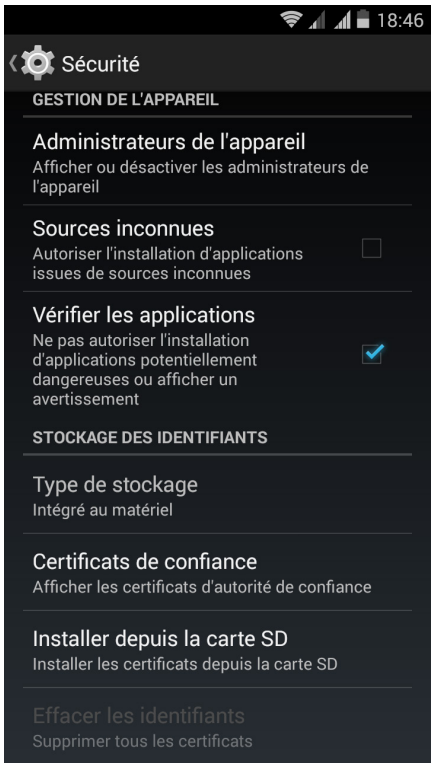
18:46
Sécurité
GESTION DE L'APPAREIL
Administrateurs de l'appareil
Afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil
Sources inconnues
Autoriser l'installation d'applications issues de sources inconnues
Vérifier les applications
Ne pas autoriser l'installation d'applications potentiellement dangereuses ou afficher un avertissement
STOCKAGE DES IDENTIFIANTS
Type de stockage
Intégré au matériel
Certificats de confiance
Afficher les certificats d'autorité de confiance
Installer depuis la carte SD
Installer les certificats depuis la carte SD
Effacer les identifiants
Supprimer tous les certificats

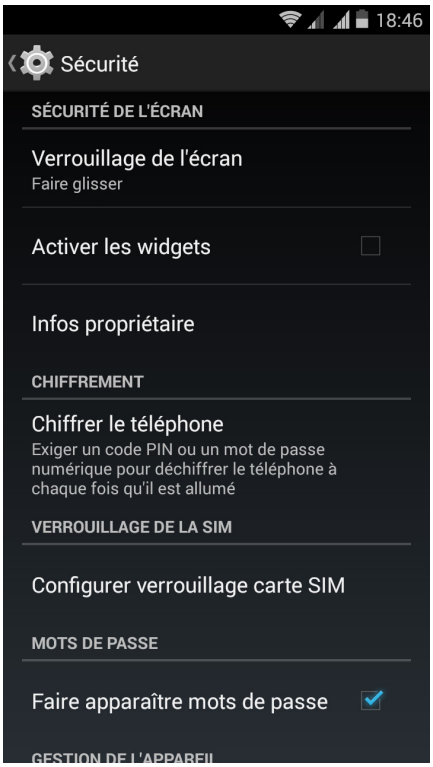

Dans **Administrateurs de l'appareil,** vous pouvez voir et activer/désactiver les administrateurs et permettre ou pas l'installation d'applications qui ne proviennent pas du magasin pré-installé (pour savoir comment installer des applications hors magasin, voir la section **Applications** de ce manuel). Vous pourrez aussi gérer le **Stockage des identifiants** en consultant les certificats CA de confiance déjà installés et en installant des certificats sur votre carte SD.

Langue et saisie

À partir de cette section, vous pouvez configurer la langue du système, le correcteur orthographique automatique et le dictionnaire personnel. Vous pouvez également configurer le clavier, les méthodes de saisie de texte et de saisie vocale, ainsi que la vitesse du pointeur.

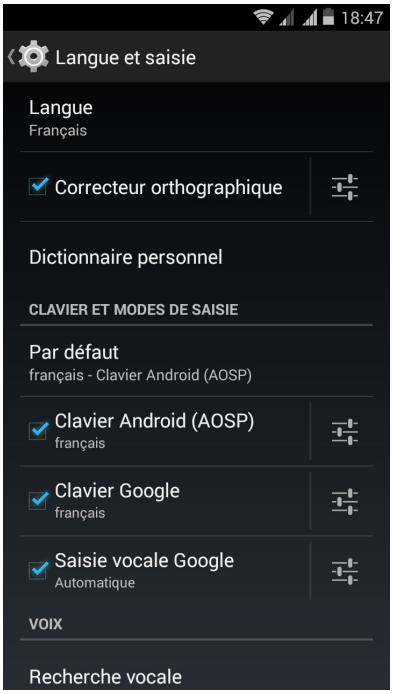

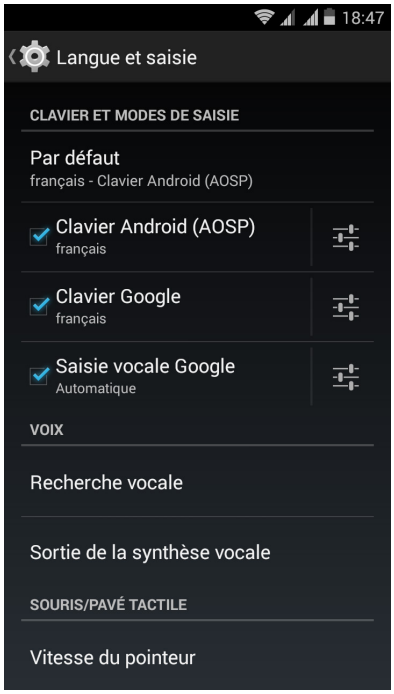

Les configurations avancées de chaque méthode de saisie vous permettent, en autres, de sélectionner des options telles que la vibration ou le son en appuyant sur une touche.

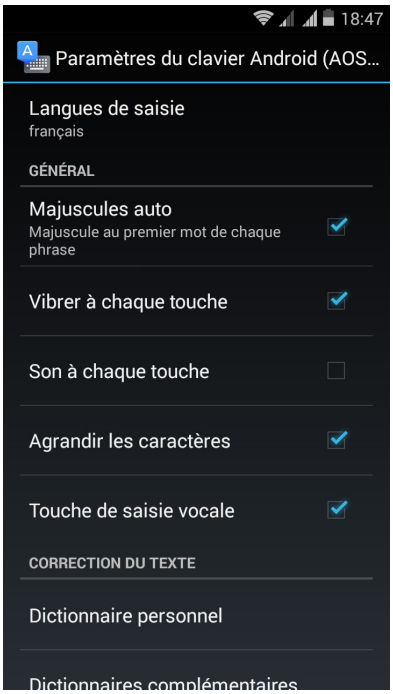

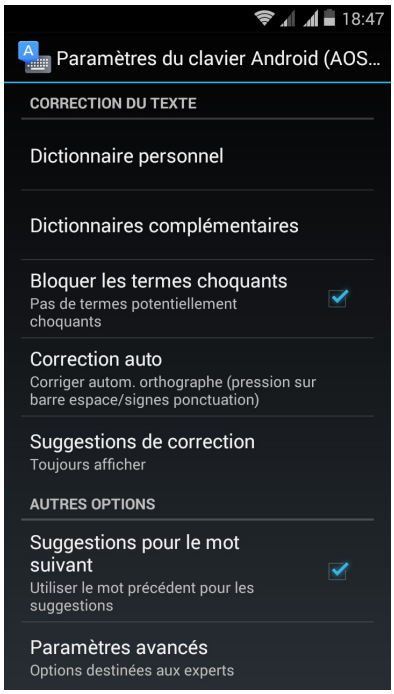

Sauvegarder et réinitialiser

Permet de faire des sauvegardes, sur les serveurs de Google, de données et de configurations d'applications, de mots de passe Wi-Fi, etc. Pour pouvoir effectuer la sauvegarde, vous devez avoir configuré un compte Google sur le terminal.

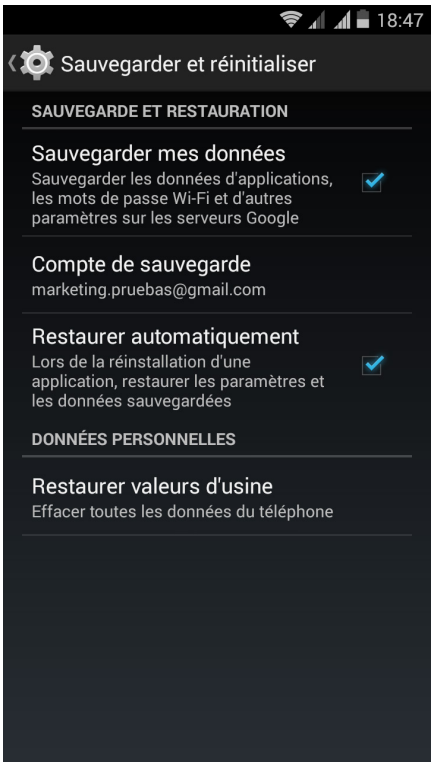
18:47
Sauvegarder et réinitialiser
SAUVEGARDE ET RESTAURATION
Sauvegarder mes données
Sauvegarder les données d'applications, les mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs Google
Compte de sauvegarde
marketing.pruebas@gmail.com
Restaurer automatiquement
Lors de la réinstallation d'une application, restaurer les paramètres et les données sauvegardées
DONNÉES PERSONNELLES
Restaurer valeurs d'usine
Effacer toutes les données du téléphone

Vous pouvez aussi restaurer toutes les valeurs d'usine et éliminer toutes les licences DRM (protection du contenu numérique) qui seraient restées en attente si vous avez effacé au préalable les fichiers associés à ces licences.

La restauration des valeurs d'usine implique l'élimination de toutes les données de la SD interne du téléphone, ainsi que l'élimination de tous les programmes et applications préalablement installés. Nous vous recommandons donc d'enregistrer tous vos fichiers multimédia et de réaliser une sauvegarde avant de restaurer les valeurs d'usine de votre téléphone.

COMPTES

Dans la fonction **Comptes,** vous pouvez choisir les adresses des comptes de courrier électronique (de courrier POP, IMAP ou EXCHANGE) que vous désirez synchroniser avec votre bq. Pour ajouter un nouveau compte, appuyez sur le bouton **Ajouter un compte.** Choisissez entre un compte Courrier, un compte **Entreprise** (associé à un serveur Microsoft Exchange) ou Google. Configurez le compte en suivant les étapes que vous indique l'assistant qui apparaît à l'écran. En appuyant sur l'adresse de courrier électronique déjà configurée, vous pouvez synchroniser le courrier, ainsi que les contacts et le calendrier entre autres, tant que le fournisseur de ces services permet la synchronisation.

SYSTÈME

Date et heure

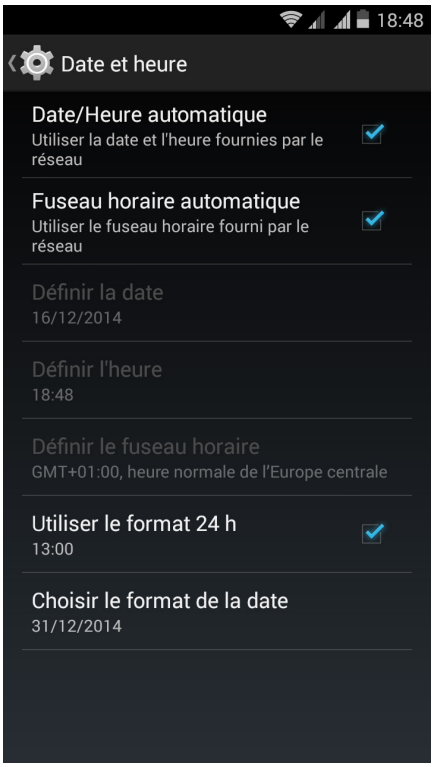

Date/Heure automatique : permet d'établir l'heure automatiquement en fonction de la localisation ou des réseaux mobiles. Si cette option est désactivée, la configuration manuelle de la date et de l'heure est activée.

Fuseau horaire automatique : permet d'activer ou de désactiver le fuseau horaire automatique fourni par le réseau. Si elle est désactivée, l'option de Définir le fuseau horaire s'activera automatiquement pour le configurer manuellement.

Utiliser le format 24 h : active ou désactive le format 24 heures pour visualiser l'heure.

Choisir le format de la date : permet de configurer visuellement le format de la date entre plusieurs options.

Programmation marche/arrêt

Vous permet de configurer automatiquement l'heure à laquelle votre appareil s'allume ou s'éteint automatiquement.

Accessibilité

Vous pouvez activer certains services du système pour faciliter l'accessibilité de l'appareil, comme agrandir le texte, lecture parlée, utiliser les boutons physiques comme boutons numériques, énoncer les mots de passe, démarrage rapide, etc.

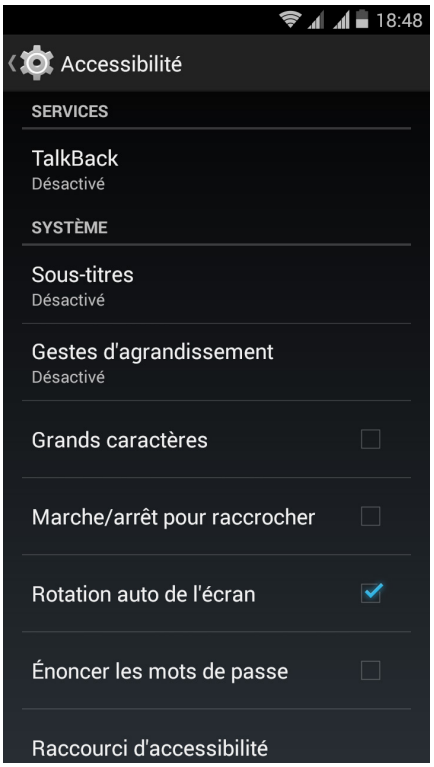

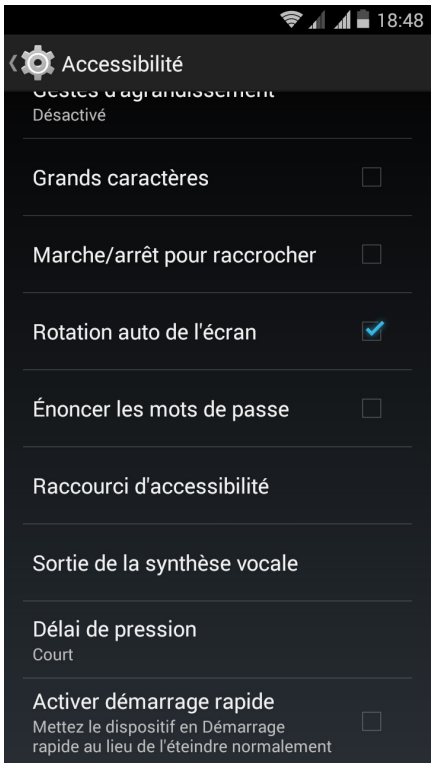

18:48
TalkBack
NON
Lorsque TalkBack est activé, l'appareil fournit des commentaires audio aux personnes malvoyantes et aveugles utilisant Android. Par exemple, une description vocale des éléments sélectionnés et activés.
PARAMÈTRES

L'application TalkBack est incluse. Elle permet au système de fournir des messages vocaux et des configurations de visualisation adaptées aux personnes malvoyantes.

En l'activant pour la première fois, un tutoriel vous guidera à travers les configurations de base :

Volume de la voix : permet de configurer le volume de voix par rapport au volume multimédia.

Modification du ton : active ou désactive l'utilisation d'un son plus faible en appuyant sur une touche.

Écho du clavier : permet de configurer la voix en appuyant sur chaque touche du clavier. L'écran éteint, cette option active ou désactive le son de la voix.

Parler quand l'écran est éteint : active ou désactive les notifications vocales quand l'écran est éteint.

Utiliser capteur proximité : active ou désactive le capteur de proximité pour désactiver la voix quand vous le souhaitez.

Secouer pour démarrer la lecture continue : permet de démarrer la lecture continue en agitant l'appareil.

Dire le nom de l'appelant : active ou désactive l'option de dire le nom de la personne qui réalise un appel.

Vibration : active ou désactive la vibration en appuyant sur chaque option.

Son : active ou désactive le son en appuyant sur chaque option.

Privilégier le volume de la voix : active ou désactive l'option de baisser l'audio multimédia pendant une conversation.

Volume sonore : permet de régler le volume du son par rapport au volume multimédia.

Explorer au toucher : active ou désactive l'exploration tactile qui permet de se déplacer au moyen de gestes, d'accepter en appuyant deux fois et de sélectionner en appuyant une fois sur chaque option.

Faire défiler les listes automatiquement : active ou désactive le déplacement de listes d'éléments sur l'écran automatiquement.

Appuyer une fois pour sélectionner : active ou désactive la possibilité d'entrer dans une option en touchant une seule fois après qu'elle ait été sélectionnée au préalable.

Tutoriel d'exploration tactile : montre à nouveau le tutoriel sur l'utilisation de l'exploration tactile.

Gérer les gestes : permet de modifier et de configurer une série de gestes pour sélectionner différentes options d'accessibilité.

Gérer les libellés personnalisés : permet de modifier le contenu de vos libellés personnalisés.

Réactiver : permet de choisir si vous souhaitez réactiver le Talkback lorsque l'écran s'allume, lorsque l'écran de verrouillage est affiché ou à partir des notifications uniquement.

Paramètres du développeur : paramètres pour développeurs et utilisateurs experts.

Sous-titres : cette fonction permet de configurer les sous-titres. Les options standard sont :

Langue : permet de configurer la langue des sous-titres.

Taille de la police : permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la police.

Style des sous-titres : permet de configurer le style des sous-titres de manière prédéfinie ou personnalisée.

Gestes d'agrandissement : cette fonction permet d'augmenter ou de réduire l'écran avec le zoom. Les mouvements disponibles sont :

Pour activer l'agrandissement, appuyez 3 fois de suite sur la zone que vous souhaitez agrandir.

Pour désactiver l'agrandissement, appuyez 3 fois de suite sur la zone agrandie.

Pour vous déplacer de gauche à droite, faites glisser un doigt vers la gauche ou vers la droite.

Pour vous déplacer librement, faites glisser deux ou plusieurs doigts sur l'écran.

Pour augmenter ou réduire le zoom, pincez ou étendez l'écran avec deux ou plusieurs doigts.

Pour agrandir le contenu temporairement, appuyez 3 fois de suite sur la zone que vous désirez agrandir et sans lâcher le doigt de l'écran déplacez-vous sur cette zone.

L'agrandissement n'affecte pas le clavier.

Grands caractères : active ou désactive l'agrandissement de la police du système et des applications pour faciliter la visualisation.

Marche/arrêt pour raccrocher : active ou désactive la possibilité de raccrocher en appuyant sur le bouton de marche/arrêt.

Rotation auto de l'écran : active ou désactive la rotation automatique de l'écran lorsque l'appareil est à l'horizontale. Cette option ne s'active pas à partir du bureau ni de la boîte d'applications native.

Énoncer les mots de passe : active ou désactive la possibilité d'énoncer les mots de passe quand le service de TalkBack est activé.

Raccourci d'accessibilité : permet d'activer ou de désactiver, en changeant entre OUI/NON, un raccourci aux fonctions d'accessibilité en appuyant de façon prolongée sur le bouton marche/arrêt jusqu'à entendre un son ou à sentir une vibration et en maintenant deux doigts appuyés sur l'écran jusqu'à recevoir une confirmation.

Sortie de la synthèse vocale : raccourci aux options de la Synthèse vocale. Les options de configuration peuvent être consultées dans ***Paramètres > Langue et saisie > Sortie de la synthèse vocale.***

Délai de pression : permet de configurer le délai à partir du moment où on cesse d'appuyer sur une option jusqu'à accéder à ses options. Permet de choisir entre Court (par défaut), Moyen et Long.

Démarrage rapide : permet de démarrer le système plus rapidement car en éteignant le système il ne s'éteint pas complètement et laisse le système en veille.

Impression

Android 4.4 incorpore par défaut la fonction d'impression sans fil et l'application permet aussi de connecter votre imprimante au site web (consultez la compatibilité avec le fabricant de l'imprimante). Vous pourrez ainsi synchroniser sans fil l'imprimante avec votre smartphone, tablette ou même un ordinateur et imprimer vos documents à partir de n'importe quel endroit.

À propos du téléphone

Montre l'état de l'appareil (état de la batterie, info de la SIM, numéro de série, etc.), les informations légales, la version d'Android et le modèle, la version de bande de base et du noyau et le numéro de build. Dans cette section, vous trouverez également la recherche manuelle de mises à jour (pour plus d'information sur les mises à jour de firmware, consultez l'ANNEXE A à la fin de ce manuel).

{ } Options pour les développeurs

Cette section n'est destinée qu'aux utilisateurs avancés. Elle contient des configurations utiles pour les développeurs d'applications et de fonctions que vous ne devez pas modifier si vous n'êtes pas un utilisateur avancé.

Le menu contient, entre autres, des options telles que :

- Créer un rapport de bug
- Rester activé
- Statistiques relatives aux processus
- Débogage USB
- Localisations simulées
- Forcer l'accélération GPU
- Afficher utilisation CPU
- Limiter processus en arrière-plan

Le menu **Options pour les développeurs** est masqué par défaut dans Android. Pour l'activer, entrez dans ***Paramètres > À propos du téléphone*** et appuyez à plusieurs reprises sur la dernière option (Numéro de build) jusqu'à ce qu'un message s'affiche vous informant que les options pour les développeurs ont été activées correctement. Vous pourrez alors y accéder à partir du menu principal de **Paramètres.**

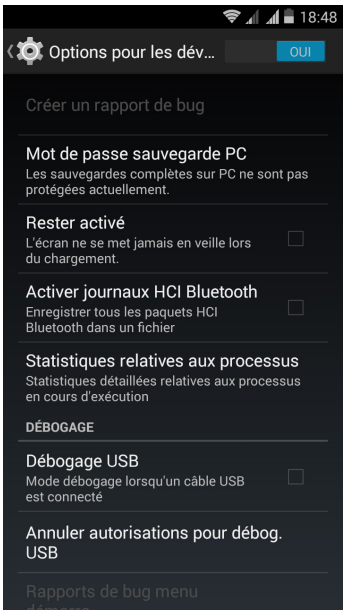
18:48
Options pour les dév...
OUI
Créer un rapport de bug
Mot de passe sauvegarde PC
Les sauvegardes complètes sur PC ne sont pas protégées actuellement.
Rester activé
L'écran ne se met jamais en veille lors du chargement.
Activer journaux HCI Bluetooth
Enregistrer tous les paquets HCI Bluetooth dans un fichier
Statistiques relatives aux processus
Statistiques détaillées relatives aux processus en cours d'exécution
DÉBOGAGE
Débogage USB
Mode débogage lorsqu'un câble USB est connecté
Annuler autorisations pour débog. USB
Rapports de bug menu

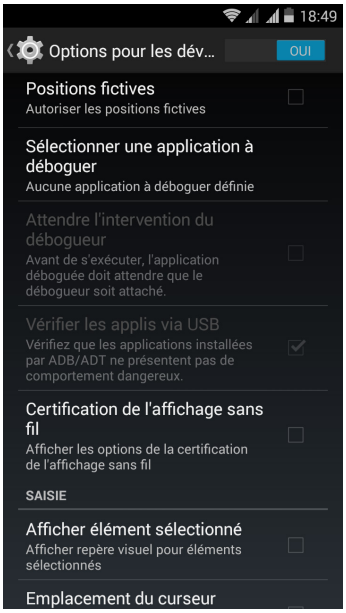
18:49
Options pour les dév...
OUI
Positions fictives
Autoriser les positions fictives
Sélectionner une application à déboguer
Aucune application à déboguer définie
Attendre l'intervention du débogueur
Avant de s'exécuter, l'application déboguée doit attendre que le débogueur soit attaché.
Vérifier les applis via USB
Vérifiez que les applications installées par ADB/ADT ne présentent pas de comportement dangereux.
Certification de l'affichage sans fil
Afficher les options de la certification de l'affichage sans fil
SAISIE
Afficher élément sélectionné
Afficher repère visuel pour éléments sélectionnés
Emplacement du curseur

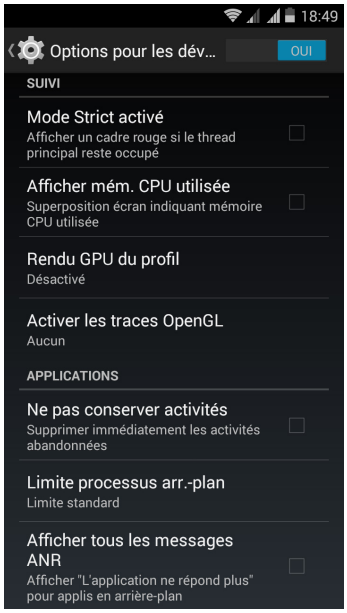

RÉGLAGES DU RENDEMENT

Optimiser la durée de la batterie

Vous pouvez prolonger la durée de la batterie en désactivant les fonctions dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez également contrôler la façon dont les ressources des applications et du système consomment l'énergie de la batterie. Pour optimiser leur configuration, appuyez sur le **Menu d'applications** et accédez à **Paramètres.**

- Si vous n'êtes pas en train d'utiliser le Wi-Fi, le Bluetooth ou le GPS, vous pouvez le configurer dans **Paramètres,** tel qu'il a été expliqué antérieurement.
- Il convient de fermer des applications comme **Maps** ou **Navigateur** si vous n'êtes pas en train de les utiliser car elles utilisent le GPS et requièrent plus d'énergie.
- Configurez la luminosité de votre écran en **AUTO.** Vous trouverez le raccourci en faisant glisser avec deux doigts vers le bas la barre de notifications et d'avis.
- Établissez un temps bref jusqu'à ce que l'écran se mette en veille dans ***Paramètres > Affichage> Veille.***
- Désactivez la synchronisation automatique de toutes les applications si vous n'en avez pas besoin pour économiser de l'énergie dans ***Paramètres > Comptes.*** Vous devrez synchroniser manuellement vos courriers électroniques et vous ne recevrez pas de notifications quand les mises à jour se feront.
- Passez au **Mode avion** en appuyant de façon prolongée sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce qu'apparaisse une fenêtre incluant l'option ou en faisant glisser la barre de notifications et d'avis vers le bas avec deux doigts.

Contrôler les détails d'utilisation de la batterie

Pour optimiser votre configuration, appuyez sur ***Paràmetres > Batterie.*** La liste dans la partie inférieure de l'écran affiche la distribution de l'utilisation de la batterie pour les applications et pour les services individuels. Appuyez sur le graphique pour obtenir plus de détails. L'écran avec des détails de certaines applications inclut des boutons vous expliquant comment ajuster les paramètres de configuration pour économiser au maximum l'énergie.

COURRIER ÉLECTRONIQUE

Configuration de compte Gmail

La première fois que vous allumerez votre appareil, ou après avoir rétabli les valeurs d'usine (cela efface toutes les données), vous devrez réaliser la configuration de votre compte Gmail.

Si vous ne disposez pas de compte, le système vous demandera d'en créer un pour pouvoir accéder à certaines fonctions de l'appareil. Si vous disposez déjà d'un compte, vous pouvez l'utiliser dans la configuration initiale.

Certaines applications ne seront pas disponibles jusqu'à ce que le compte ait été configuré correctement.

À partir de cette application (disponible dans la boîte d'applications), vous pouvez accéder à votre boîte de réception et réaliser diverses configurations telles que la façon de montrer les courriers, la façon d'y répondre ou de les lire, les notifications ou même ajouter plusieurs comptes de sorte à pouvoir recevoir les courriers de différentes adresses de courrier électronique simultanément.

Configuration d'autres comptes de courrier électronique

Pour pouvoir envoyer et recevoir des courriers électroniques, quel que soit le domaine du compte, il existe une application appelée **e-mail** dans la boîte d'applications ou sur l'**Écran d'accueil.**

La première fois que vous utiliserez cette application, elle vous demandera d'introduire une adresse de courrier électronique et un mot de passe comme indiqué sur cette image.

1. Introduisez votre adresse de courrier électronique. Appuyez sur **Suivant.**
2. Configurez les options du compte (synchronisation, notifications, etc.).
3. Vous pouvez assigner un alias à ce compte pour l'identifier plus facilement.
4. Une fois la configuration terminée, la synchronisation peut prendre quelques minutes avant d'afficher tous les courriers sur l'écran.

Envoyer un e-mail

1. Ouvrez l'application **e-mail** et appuyez sur le bouton **Rédiger.** .
2. Introduisez l'adresse du courrier électronique du destinataire, l'objet et le message.
3. Appuyez sur le bouton **Envoyer** .

Pour joindre des fichiers ou ajouter des destinataires dans CC ou CCO, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton et en sélectionnant l'option adéquate du menu déroulant.

Répondre à un e-mail

Vous pouvez répondre aux courriers que vous avez ouverts en utilisant l'une des trois options disponibles :

- **Répondre :** seule la personne qui a envoyé le dernier message de la chaîne recevra la réponse.
- **Répondre à tous :** tous les utilisateurs qui étaient visibles comme destinataires du dernier courrier recevront une copie de la réponse.
- **Transférer :** vous pouvez transférer le contenu d'une chaîne d'e-mails à un utilisateur différent du/des expéditeur/s.

Chez certains clients de messagerie électronique seule l'option transférer permet de maintenir actifs les fichiers joints du courrier antérieur.

MULTIMÉDIA

Caméra vidéo - appareil photo

Votre smartphone possède une caméra vidéo - appareil photo avant et une autre arrière. Pour les activer, appuyez sur le ***Menu d'applications > Appareil photo***. Pour choisir une des deux caméras, appuyez sur l'icône correspondante dans la partie supérieure droite de l'écran, en alternant chaque pression entre la caméra vidéo - appareil photo avant et arrière. Les deux vous permettent de capturer des images et des vidéos. Bien que les résolutions soient différentes, celle de la caméra vidéo - appareil photo arrière est supérieure. De même, la caméra vidéo - appareil photo arrière dispose d'autofocus et de flash.

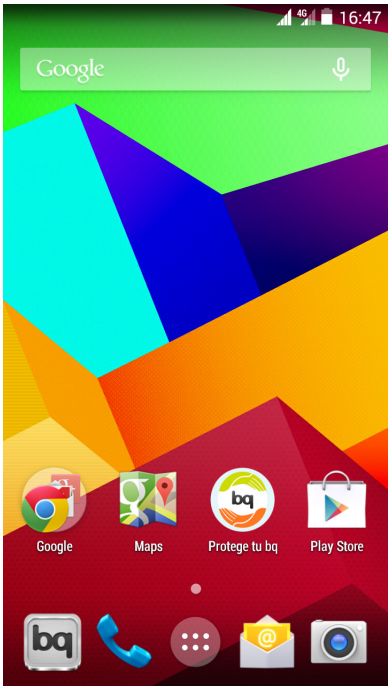

Pour choisir la prise de vue d'une image, la capture d'une vidéo ou la prise de vue d'un panorama, appuyez sur et choisissez une des trois possibilités : **Photo, Vidéo** ou **Panorama.**

Selon l'option que vous choisissez, appuyez sur l'icône (les icônes varieront à l'intérieur : , ,) pour réaliser la capture.

Afin de **zoomer** les photographies et les vidéos, vous pouvez utiliser le geste du pincement dans la prévisualisation de la scène avant le déclenchement ou bien utiliser les boutons de volume si vous l'avez ainsi configuré dans les paramètres.

Paramètres de photographie et de vidéo

Nous allons brièvement détailler ci-après les icônes du menu supérieur qui varient en fonction du type de caméra vidéo - appareil photo sélectionné :

HDR: High Dynamic Range est un mode de photographie qui augmente le contraste des images sans perte de détails grâce aux 3 captures réalisées à différentes expositions et grâce à la superposition de ces captures en une seule image. L'option HDR n'est pas compatible avec l'option de déclenchement en continu ni avec le flash.

: vous pourrez choisir entre Déclenchement unique , Déclenchement en rafale ou en continu , ou le retardateur de 2 ou 10 secondes.

A: vous pourrez choisir entre laisser le flash en mode automatique, flash activé ou flash désactivé.

: **caméra vidéo - appareil photo avant/arrière :** active la caméra vidéo - appareil photo avant ou arrière.

Selon l'option que vous choisissez en appuyant sur l'icône **Paramètres de caméra vidéo - appareil photo** dans le coin supérieur droit de l'application, vous accéderez à un menu où vous pourrez différencier les paramètres de photographie des paramètres de vidéo :

· Paramètres de photographie

Mode scène : configurez différents paramètres en fonction des conditions dans lesquelles vous vous trouvez et en fonction du type d'éclairage. Par défaut, l'appareil est en mode automatique.
Effet de couleur : ajoutez des effets à vos fichiers multimédia.
Saturation : règle, avec des valeurs comprises entre 0 et 10, le niveau de saturation de l'image (intensité d'une nuance spécifique). Par défaut, l'appareil se trouve au niveau 5. Plus grande est la valeur, plus grande est la saturation et plus vives et plus intenses sont les couleurs, alors qu'une couleur moins saturée se rapproche plus du noir et blanc.
Contraste : différence relative entre les ombres et les hautes lumières. Règle, avec des valeurs comprises entre 0 et 10, le niveau de contraste de l'image. Par défaut, l'appareil se trouve au niveau 5.

Netteté: règle la netteté de l'image. Elle peut varier de 0 à 6 (6 étant le maximum). Par défaut, elle se trouve au niveau 2.
Détection de visages : active/désactive la détection automatique de visages.

Réduction des yeux rouges : active/désactive la réduction des yeux rouges, permettant l'élimination de cet effet ou sa minimisation.

Biper pendant le compte à rebours : active/désactive le son pendant le compte à rebours. Si vous sélectionnez le retardateur de 2 s, il bipera pendant les deux secondes mais, si au contraire vous choisissez l'option de 10 s, il bipera seulement à partir des 3 dernières secondes.

Son app. photo/vidéo : active ou désactive le son de déclenchement en réalisant une prise de vue.

Sélectionner ISO : choisissez le niveau de sensibilité du capteur en fonction de la lumière dont vous disposez. Vous permet de sélectionner le mode AUTO et manuel avec des valeurs comprises entre 100 et 1 600.

Exposition : compense la quantité de lumière que reçoit le capteur. Règle avec des valeurs comprises entre 2 et -2 le niveau d'exposition de l'image. Par défaut, l'appareil a la valeur 0.

Balance des blancs : permet de sélectionner 5 types d'ambiances lumineuses. Par défaut, l'appareil se trouve en mode automatique.

Mode d'exposition : choisissez parmi différentes mesures : Mesure matricielle (la lumière est mesurée depuis différents points de la scène), Mesure pondérée au centre (la lumière est mesurée sur tout le capteur, mais la zone centrale possède un plus grand poids) ou Mesure ponctuelle (influence de la quantité de lumière sur une très petite zone du capteur).

Enregistrer le lieu : activez-la pour qu'en créant votre fichier multimédia, le lieu de création soit enregistré grâce au GPS.

Taille de la prévisualisation : règle la taille d'affichage des images en prévisualisation. Vous pouvez choisir entre Écran complet ou Écran standard (4:3).

Taille de l'image : configure la qualité avec des valeurs comprises entre QVGA et 13 Mpx.

Qualité de l'image : configure la qualité et de là, la compression des fichiers. Les valeurs vont du jpeg 55 % au jpeg 100 % et les options de compression de fichiers sont : Superfine, Fine et Normale.

Stocker dans : si la carte MicroSD est insérée, vous pourrez choisir d'enregistrer vos images soit dans le téléphone soit dans la carte.

Éliminer effet de bande : l'appareil photo s'adapte aux différents voltages de lumière afin d'éviter des bandes dans l'image. Vous pouvez choisir de ne pas les éliminer ou bien choisir parmi les valeurs 50 Hz, 60Hz ou Automatique. Par défaut, l'appareil est en Automatique et se règle donc en fonction de la lumière.

Touches de volume : paramètre de fonction à assigner aux touches de volume. Vous pouvez choisir parmi les valeurs Zoom, Prendre photo, Exposition, Enregistrer vidéo ou Volume. Par défaut, l'appareil est en mode Zoom.

Restaurer valeurs: retourner aux paramètres d'usine de l'appareil.

· Paramètres de la caméra vidéo

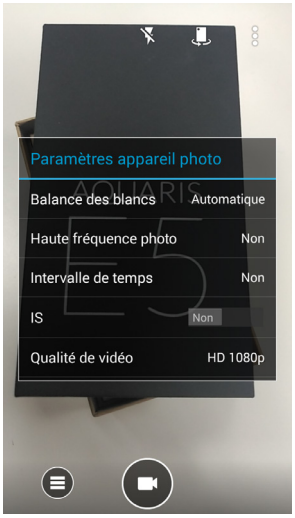

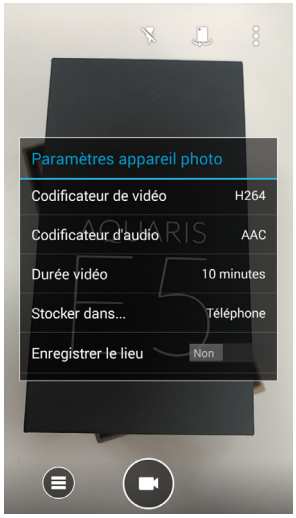

Balance des blancs : permet de sélectionner 5 types d'ambiances lumineuses. Par défaut, la caméra est en automatique

Haute fréquence photo : vous pourrez choisir si vous voulez enregistrer une image en haute fréquence HFR 60 (60 images par seconde). Le résultat sera une vidéo au ralenti.

Intervalle de temps (time-lapse ou vidéo accélérée) : vous pourrez réaliser des enregistrements ***time-lapse*** dans des intervalles de temps allant de 0,5 s à 24 h. Chaque seconde d'une vidéo en vidéo accélérée a besoin de 30 images. Plus la scène que vous souhaitez capter s'écoule rapidement, plus petit est l'intervalle de temps que vous devrez choisir.

IS : active/désactive le stabilisateur de vidéo numérique.

Qualité de vidéo : définit 8 options de qualité de vidéo.

Codificateur de vidéo : définit 3 options de codification de vidéo.

Codificateur d'audio : définit 2 options de codification d'audio.

Durée de vidéo : vous pouvez limiter la durée de la vidéo à 30 secondes, 10 secondes ou à 30 minutes.

Stocker dans : si la carte MicroSD est insérée, vous pourrez enregistrer vos images soit dans le téléphone soit dans la carte.

Enregistrer le lieu : activez cette option pour qu'en créant votre fichier multimédia, le lieu de création soit enregistré.

Touches de volume : paramètre de fonction à assigner aux touches de volume. Vous pouvez choisir les valeurs Zoom, Prendre photo, Exposition, Enregistrer vidéo ou Volume. Par défaut, la caméra est en mode Zoom.

Restaurer valeurs : retourner aux paramètres d'usine de la caméra vidéo.

· Panorama

Appuyez sur l'icône et une barre de progression apparaîtra, indiquant le balayage que vous pouvez réaliser avec votre téléphone. Vous pouvez réaliser un panorama tant horizontal que vertical.

Essayez de maintenir une trajectoire la plus droite possible pour que la prise de vue soit optimale ; la barre de progression vous servira de guide : bleu si la trajectoire est correcte, rouge si vous devez corriger votre tracé. Une fois que la barre de progression arrive à sa fin, la scène sera automatiquement enregistrée.

Vous pouvez également interrompre le panorama au milieu du processus, avec moins de 9 images, en appuyant sur le bouton accepter.

Galerie d'images

Pour visualiser les images et les vidéos stockées dans votre appareil, appuyez sur l'icône **Galerie** que vous trouverez à la fois sur l'**Écran d'accueil** et dans la boîte d'applications.

L'écran principal de la **Galerie** vous permet d'explorer les images et les vidéos stockées dans les différents emplacements disponibles de l'appareil.

Appuyez sur un dossier pour accéder aux éléments qu'il contient. Pour visualiser une image, appuyez dessus. Pour visualiser une vidéo, appuyez dessus et vous accéderez au **Reproducteur de vidéo.**

Il est également possible d'accéder à la galerie d'images après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo avec la caméra, au moyen de la miniature de la galerie qui apparaîtra dans le coin inférieur droit.

À partir de la visualisation d'une image vous pouvez accéder aux fonctions suivantes :

- En appuyant sur le bouton Menu ou sur l'icône ⋮, une liste apparaîtra avec les options suivantes : **Supprimer, Diaporama, Modifier, Rogner, Définir comme..., Détails** et **Imprimer.**
- En appuyant sur l'icône , une liste apparaîtra avec les applications et les réseaux sociaux compatibles par lesquels il est possible de partager le fichier multimédia.
- En appuyant sur l'icône , le programme d'édition des images s'ouvrira avec des filtres, cadres, luminosité, etc.c.

Pour réaliser un zoom pendant la visualisation des images, il suffit de ftoucher deux fois l'écran pour agrandir l'image et de répéter ce geste pour la réduire. Cela est également possible au moyen du geste du pincement, en séparant les doigts pour augmenter l'image et en les joignant pour réduire le zoom.

Android ne permet pas, par défaut, de créer de nouveaux dossiers et de déplacer des images d'un dossier à un autre. Cependant, il existe des applications gratuites de tiers permettant de réaliser ces fonctions, entre autres. Une de ces applications est l'explorateur de fichiers intégré dans votre smartphone bq.

Reproducteur de musique

Votre smartphone est équipé par défaut d'un reproducteur audio, qui vous permet non seulement de reproduire vos fichiers audio préférés mais aussi, du fait d'être intégré dans le magasin d'applications, d'acheter et de télécharger de nouveaux titres pour les reproduire à tout moment là où vous le souhaitez.

Pour ajouter de la musique dans votre appareil, vous disposez de deux options :

- En connectant le téléphone à l'ordinateur et en transférant toute la musique dans la mémoire interne du téléphone. Pour cela, il suffit de connecter le câble fourni à l'ordinateur et au téléphone pour copier les dossiers à partir de leur emplacement dans l'ordinateur et de les coller dans le dossier Musique que vous trouverez dans la mémoire interne de votre téléphone ou sur la carte MicroSD si elle y est insérée.
- À partir de la propre application, dans le menu principal (bouton du coin supérieur gauche), vous trouverez un lien vers le Magasin à partir duquel vous pouvez chercher et explorer une grande quantité de disques et de chansons pour ensuite pouvoir les acheter et les ajouter à votre collection multimédia.

Une fois la musique ajoutée, vous pourrez la trouver dans le menu principal en appuyant sur **Ma musique,** où vous pourrez l'organiser par genres musicaux, artistes, albums ou listes de chansons.

Vous pouvez effectuer une recherche dans votre propre bibliothèque de chansons pour localiser tous les albums, chansons, etc. qui partagent un texte dans leur description.

Lorsque vous aurez décidé quelle chanson vous allez écouter, appuyez dessus et une animation de barres commencera à se déplacer en montrant la piste actuellement en reproduction. Pour ouvrir le panneau de reproduction appuyez sur la barre située dans la partie inférieure de l'écran. Ce panneau vous permettra de sélectionner des options telles que la reproduction continue (icône sur la gauche, qui reproduit de nouveau la liste complète en finalisant tout le contenu), la piste antérieure, la piste suivante ou la reproduction aléatoire.

L'information sur l'artiste, l'album, etc. utilisée par l'application pour montrer les listes peut être modifiée à partir d'un ordinateur, en faisant un clic droit sur le fichier à modifier et en sélectionnant ***Propriétés > Détails*** dans le menu déroulant et l'écran émergent.

Sur cette visualisation vous pourrez de plus voter si la chanson vous plaît ou non au moyen des icônes y . Vous pourrez aussi trouver d'autres options en appuyant sur dans le coin supérieur droit, parmi lesquelles figure notamment l'option d'ajouter cette piste à une playlist existante ou d'en créer une nouvelle.

Dans le menu principal de l'application figure l'option listes de reproduction, où vous trouverez les listes que vous aurez générées au préalable, ainsi qu'un renvoi J'aime dans laquelle vous trouverez les pistes que vous avez marquées avec l'icône 👍.

Reproducteur de vidéos

Votre smartphone est équipé par défaut d'un reproducteur vidéos. Cette application vous permet de lister toutes les vidéos stockées dans votre appareil et de les reproduire, les couper, etc.

En ouvrant cette application, la liste des vidéos disponibles apparaîtra. En appuyant sur la vidéo choisie, la reproduction commencera automatiquement. Dans le coin inférieur droit, vous trouverez une icône permettant de sélectionner le type de zoom sélectionné, le format original (en respectant le rapport de format), l'écran complet en déformant l'image et l'écran complet en rognant l'image.

De plus, à partir du panneau supérieur, vous pouvez partager le fichier avec différentes applications, sélectionner la reproduction en boucle ou couper le fichier. Cette dernière option vous permet de choisir là où vous souhaitez que la vidéo commence et finisse, et, en appuyant sur le bouton **Sauvegarder** un fichier coupant uniquement la partie sélectionnée est créé.

APPLICATIONS

Magasin d'applications

Votre smartphone possède un magasin d'applications par défaut. Vous aurez accès au téléchargement, de tout type de programmes, jeux, musique, films, livres, etc. Dans chaque type de téléchargement vous pourrez trouver des sous-catégories permettant de localiser de façon intuitive exactement ce dont vous avez besoin à tout moment.

Important : n'oubliez pas que les téléchargements ne sont pas tous gratuits et pourraient, de ce fait, impliquer des frais supplémentaires. Pour tous les téléchargements qui ne sont pas gratuits, le prix du téléchargement apparaîtra avec l'information de l'application et il vous sera demandé de confirmer le téléchargement pour éviter des frais involontaires.

Applications de source inconnue

Il est possible que vous souhaitiez télécharger des applications et/ou des jeux d'un autre magasin d'applications, ou directement d'un site web. Pour pouvoir installer ces applications qui, en général, ne sont pas signées électroniquement, vous devrez configurer au préalable le système pour qu'il accepte l'installation d'applications d'origine inconnue. Dans le menu ***Paramètres > Sécurité*** vous devez cocher la case **Sources inconnues.** Vous devrez accepter l'avertissement de sécurité. Souvenez-vous de n'installer ce type d'applications qu'à partir de sources fiables.

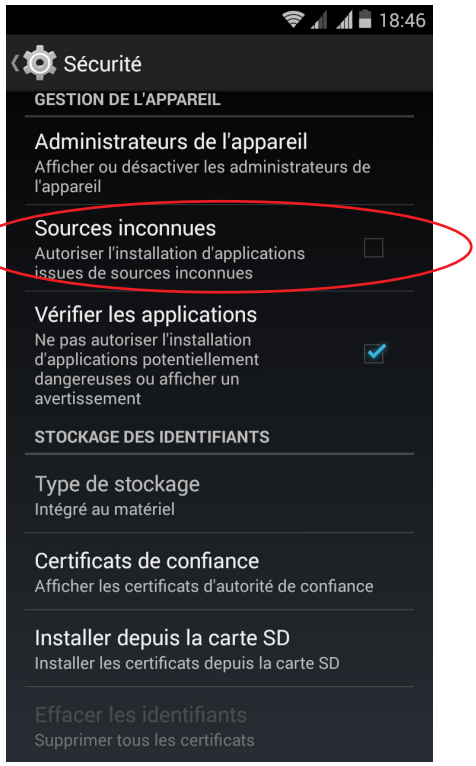
18:46
Sécurité
GESTION DE L'APPAREIL
Administrateurs de l'appareil
Afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil
Sources inconnues
Autoriser l'installation d'applications issues de sources inconnues
Vérifier les applications
Ne pas autoriser l'installation d'applications potentiellement dangereuses ou afficher un avertissement
STOCKAGE DES IDENTIFIANTS
Type de stockage
Intégré au matériel
Certificats de confiance
Afficher les certificats d'autorité de confiance
Installer depuis la carte SD
Installer les certificats depuis la carte SD
Effacer les identifiants
Supprimer tous les certificats

Pour pouvoir installer ce type d'applications téléchargées à partir du site web, il est nécessaire de disposer du fichier *.apk sur votre appareil. Il est fréquent que ce type de fichiers soit compressé avec un programme de type WinRAR. Si le fichier téléchargé est du type *.rar, vous devrez le décompresser en utilisant un PC ou bien au moyen de gestionnaires de fichiers Android tels que **ES Explorateur de fichiers** (intégré dans votre appareil).

En ouvrant le fichier *.apk, le système demandera une confirmation pour installer l'application. En acceptant ce message l'application sera installée.

Applications pré-installées

Pour accéder à la liste d'applications pré-installées, vous devrez appuyer sur l'icône de l'**Écran d'accueil.** Vous y trouverez toutes les applications installées dans votre appareil.

Navigateur web

À partir de votre navigateur web, vous pouvez naviguer en utilisant différents onglets pour ouvrir plusieurs URL en même temps. Pour cela, appuyez sur l'icône carrée avec un numéro située dans le coin supérieur droit. Le numéro vous indique le nombre d'onglets actifs actuellement. En appuyant sur cette icône, elle vous donnera l'option de sélectionner un des onglets actifs ou d'en ouvrir un nouveau. En ouvrant un nouvel onglet, vous pouvez introduire manuellement une URL dans l'espace supérieur en blanc, ou utiliser les suggestions affichées dans la partie centrale de l'écran basées sur les sites visités le plus fréquemment.

Pour fermer un onglet, appuyez sur l'icône des onglets (le carré avec le numéro du coin supérieur droit), puis appuyez sur la ✕ ou simplement appuyez et déplacez à droite ou à gauche l'onglet que vous souhaitez fermer.

En appuyant sur le bouton **Menu** ⋮, une liste apparaîtra avec les options suivantes :

- **Retour ou Suivant** ← → **:** permet de naviguer vers l'arrière sur des sites visités récemment et retourner ensuite sur le dernier site visité.
- **Ajouter marqueur** ☆ **:** permet de marquer un site comme favori pour pouvoir le récupérer facilement ensuite. Les marqueurs peuvent être organisés par dossiers.
- **Recharger site :** permet de mettre à jour le site actif en actualisant le contenu de celui-ci.
- **Nouvel onglet :** permet d'ajouter des onglets pour naviguer sur différents sites à la fois.

- **Nouvel onglet nav. privée :** permet de naviguer sur un onglet sans qu'il soit enregistré dans l'historique.
- **Favoris :** permet d'accéder au registre de marqueurs stockés.
- **Onglets récents :** permet de voir les fenêtres fermées récemment et de les restaurer si vous le souhaitez.
- **Historique :** permet de récupérer les sites web visités en les ordonnant chronologiquement (les plus récents en haut).
- **Partager :** permet de partager le site web avec d'autres utilisateurs.
- **Imprimer :** permet d'imprimer le site actuel au moyen d'une imprimante sans fil compatible.
- **Chercher sur la page :** permet de chercher un texte concret sur le site actuellement actif.
- **Ajouter à l'écran d'accueil :** permet de faire du site que vous souhaitez le site de démarrage de votre navigateur.
- **Voir version ordinateur :** marquer cette case permet de visualiser un site web tel que vous le verriez sur l'ordinateur, en omettant les versions spéciales pour appareils mobiles.
- **Paramètres :** permet d'accéder au menu de paramètres de base et avancés du navigateur.
- **Aide et commentaires :** il est possible d'accéder aux opinions d'autres utilisateurs, ainsi que de laisser la vôtre et d'accéder au document d'aide.

Messagerie instantanée

Avec l'application pour messagerie instantanée, vous pouvez configurer votre compte de courrier électronique et votre numéro de téléphone pour maintenir des conversations via chat avec vos contacts, ainsi que le configurer comme moteur par défaut pour SMS.

Éditeur de textes, feuilles de calcul et présentations

Votre smartphone possède par défaut un outil de gestion, vous pourrez créer et éditer des documents, feuilles de calcul et présentations. Vous pourrez également synchroniser l'application avec votre compte Drive, sauvegarder vos fichiers dans le nuage et y accéder à distance à partir de n'importe quel appareil compatible. Il est compatible avec les formats de Word, Excel et Powerpoint, et permet , de plus,

la lecture de fichiers PDF. À partir de cette application, vous pourrez également joindre directement les fichiers à un courrier électronique.

Agenda

Avec l'outil **Agenda** vous pourrez gérer vos tâches quotidiennes et les synchroniser avec votre courrier électronique, de façon à pouvoir partager avec vos contacts les rendez-vous, réunions et événements. Il permet , de plus, de configurer les alarmes et notifications comme rappels pour ne jamais oublier un rendez-vous. Cette application permet également de synchroniser l'agenda pour pouvoir le voir à partir de n'importe quel autre appareil mobile.

Pour créer un nouvel événement, vous pouvez le faire à partir du menu ***Options > Nouvel événement,*** ou bien appuyer directement sur l'icône + qui apparaîtra en appuyant sur un endroit libre de l'agenda. Vous pourrez sélectionner aussi bien la date et l'heure de l'événement ou l'endroit de la réunion que les personnes invitées, sélectionner l'activation/désactivation des alarmes, la description de l'événement, ou même le statut que verront vos contacts pendant la réunion.

Cartes et navigation GPS

Au moyen de l'application **Maps** incluse dans votre smartphone, vous pourrez accéder aussi bien à votre localisation actuelle située sur une carte (pour plus de précision, activez le positionnement GPS du système), qu'à des images prises par satellite ou même une vue réelle des alentours d'une position donnée. De plus, vous pourrez sélectionner l'option de navigation pour que l'appareil vous envoie les indications sur comment vous rendre à une destination donnée à partir de votre position actuelle, et configurer le déplacement à pied ou avec un véhicule. Elle offre également des services de localisation d'une grande quantité d'entreprises et d'établissements référencés.

Vous devez tenir compte du fait que toute cette information (y compris les cartes) n'est pas pré-installée sur votre appareil. De ce fait, chaque fois que vous utiliserez le navigateur, il sera nécessaire d'utiliser des données, et cette utilisation pourrait avoir un coût selon le tarif contracté avec votre opérateur de services de téléphonie mobile.

Explorateur de fichiers

Cette application vous permet d'explorer les dossiers de fichiers stockés tant dans la mémoire interne de votre appareil que sur la carte MicroSD si elle est insérée. De plus, elle permet de copier et de déplacer des fichiers d'un dossier à un autre. Elle intègre un système pour décompresser les fichiers et pouvoir extraire leur

contenu sans avoir à connecter votre smartphone à un ordinateur. Il est également possible de renommer des fichiers et de créer de nouveaux dossiers et fichiers.

Il est possible de masquer des dossiers avec des contenus multimédia pour qu'ils ne soient pas affichés dans la **Galerie.** Pour cela, vous devez accéder, à partir de l'**Explorateur de fichiers,** au dossier que vous souhaitez masquer et, une fois que vous y serez, appuyez sur le bouton avec l'icône + (nouveau), sélectionnez l'option de **Fichier** et donnez-lui le nom de « .nomedia », et finalement appuyez sur **OK.** Pour montrer à nouveau ce dossier dans la **Galerie,** il suffira d'éliminer le fichier créé. Vous pourrez également accéder à ce dossier masqué et à son contenu à partir de l'application **Explorateur de fichiers** chaque fois que vous le souhaiterez.

Dolby

Pour accéder à l'application **Dolby** et améliorer le son de votre appareil, appuyez sur ***Menu d'applications > Dolby.*** Vous pouvez également le configurer dans le **Reproducteur de vidéo,** en appuyant sur **Lancer application.**

Vous pourrez sélectionner dans l'application l'un des quatre modes prédéterminés ou le faire directement dans ***Paramètres > Profils audio >*** **Profil :** ***Films, Musique, Jeux*** et ***Voix.***

En accédant à l'un de ces modes, vous trouverez un égaliseur graphique qui vous permettra de régler les ondes d'égalisation en touchant directement l'écran avec votre doigt. Vous pouvez également choisir entre les différents égaliseurs intelligents permettant d'améliorer le son : ***Ouvert, Riche, Focalisé*** et ***Personnalisé.*** En réglant manuellement l'un de ces modes, l'icône s'affichera à côté du nom du mode **Égaliseur intelligent** que vous aurez choisi ou ***Égaliseur graphique : Personnalisé.*** En appuyant sur cette icône, vous pourrez restaurer les valeurs initiales en effaçant celles que vous aurez configurées manuellement.

Si vous activez le ***Niveleur de volume,*** vous fournirez un niveau de volume constant pour tous les contenus et toutes les applications, en fonction du niveau défini dans le contrôle de volume de l'appareil.

Si vous activez l'***Amélioration des dialogues,*** vous renforcerez la clarté de la voix sur tout type de support multimédia.

L'utilisation d'autres applications possédant leur propre égaliseur désactivera automatiquement Dolby pour éviter que les deux égaliseurs entrent en conflit.

Si vous activez la ***Virtualisation surround***, vous créerez un son enveloppant réaliste pour tout type d'écouteurs ou de haut-parleurs stéréo (cette fonction ne sera disponible qu'en connectant des écouteurs ou des haut-parleurs à l'appareil).

L'icône **Dolby** apparaîtra activée sur les reproducteurs de vidéo ou de musique que vous aurez installés, améliorant le son des fichiers audio ou vidéo. Vous pouvez désactiver cette option en appuyant sur ⏻.

Actualités et météo (Genie Widget)

Cette application offre des services d'information météorologique en temps réel, ainsi que des actualités internationales d'intérêt général. De plus, l'application vous permettra de configurer 3 widgets différents sur le bureau de votre smartphone pour pouvoir accéder d'une façon rapide et pratique à l'information. Ces 3 widgets incluent l'information météorologique, les actualités internationales ou les deux en même temps.

N'oubliez pas de consulter la section de personnalisation de l'**Écran d'accueil** figurant dans ce manuel pour savoir comment ajouter de nouveaux widgets sur votre bureau.

FONCTIONS

Calculatrice

Vous trouverez parmi les fonctions de votre smartphone une calculatrice pratique, qui vous permettra aussi bien de réaliser des opérations de base que certaines opérations scientifiques ou avancées. En lançant cette application, vous ne verrez sur l'écran que les opérations de base, mais vous pourrez utiliser les opérations avancées en faisant glisser l'écran vers la gauche, ou bien au moyen de l'icône ⋮ et en appuyant sur **Fonctions avancées.**

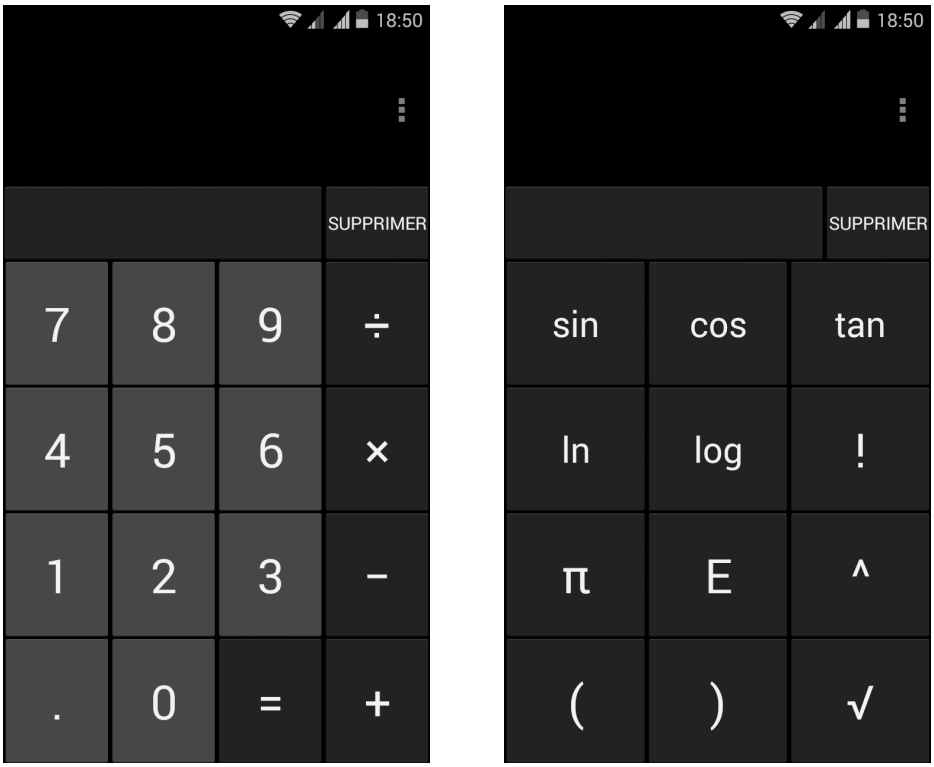

Horloge

Dans le ***Menu d'applications > Horloge,*** vous trouverez sur le premier onglet l'option **Alarmes**, à partir de laquelle vous pourrez gérer de façon simple toutes vos alarmes.

Vous pourrez configurer différentes alarmes en même temps, ainsi que configurer les paramètres de ces dernières, tels que le libellé de l'alarme, si vous souhaitez qu'elle soit répétée ou qu'elle sonne une seule fois, les jours de la semaine où elle serait répétée si vous activez l'option répéter, la sonnerie de l'alarme et l'activation/désactivation du vibreur.

Vous pourrez éliminer et créer de nouvelles alarmes autant de fois que vous le souhaitez. Pour activer ou désactiver temporairement une alarme sans l'éliminer, il suffira de faire glisser sur la gauche le bouton situé à droite de l'heure d'activation de l'alarme.

Dans l'application **Horloge,** vous trouverez également des fonctions comme la visualisation de l'heure partout dans le monde, le retardateur avec un compte à rebours que vous pouvez configurer ou un chronomètre pratique avec fonction d'intervalles.

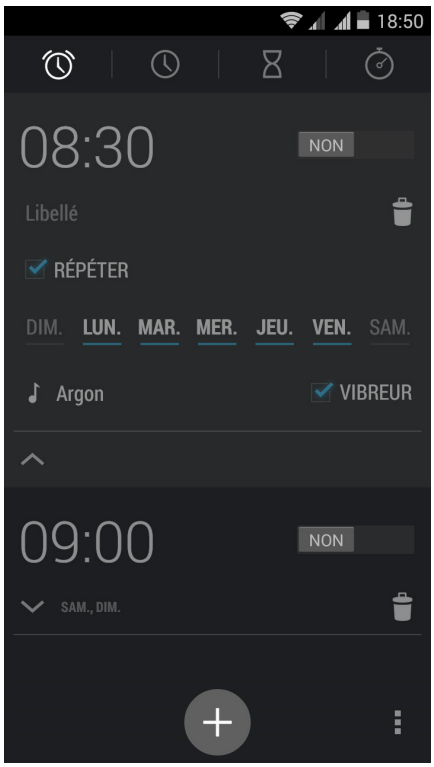

Magnétophone

Une autre fonction de votre smartphone bq est le **Magnétophone,** qui vous permettra d'enregistrer facilement des pistes audio.

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le point rouge situé dans la partie supérieure au centre de l'écran. Le compteur supérieur et le mesureur de la partie centrale commenceront à se déplacer. Vous pouvez mettre sur pause l'enregistrement ou le terminer avec les boutons inférieurs de l'écran. Après avoir appuyé sur le bouton d'arrêt, le système vous demandera si vous souhaitez enregistrer ou éliminer la piste audio. Si vous l'enregistrez, vous la trouverez avec le reste des enregistrements sauvegardés en appuyant sur le bouton. .

Radio FM

Dans la boîte d'applications, vous trouverez un renvoi **Radio FM.**

Cette application vous permettra d'écouter vos stations de radio préférées, ainsi que d'enregistrer une émission dans la mémoire de votre téléphone. Pour régler la station radio et se déplacer sur le cadran, vous pouvez faire glisser le doigt sur le cadran pour réaliser la recherche manuellement ou appuyer sur les boutons pour réaliser la recherche automatiquement. Vous pouvez également faire un balayage sur toutes les fréquences disponibles avec le bouton de **Plus d'options** et **Rechercher.**

Vous pourrez enregistrer jusqu'à 7 **stations favorites** en appuyant sur les icônes + prévues à cet effet. De plus, une fois enregistrées comme favorites, vous pourrez appuyez dessus de façon prolongée et modifier leur nom pour les identifier plus facilement dans la liste.

Pour que le son soit diffusé via les haut-parleurs de votre téléphone et non via vos écouteurs, vous devrez sélectionner l'icône et elle se transformera en haut-parleur.

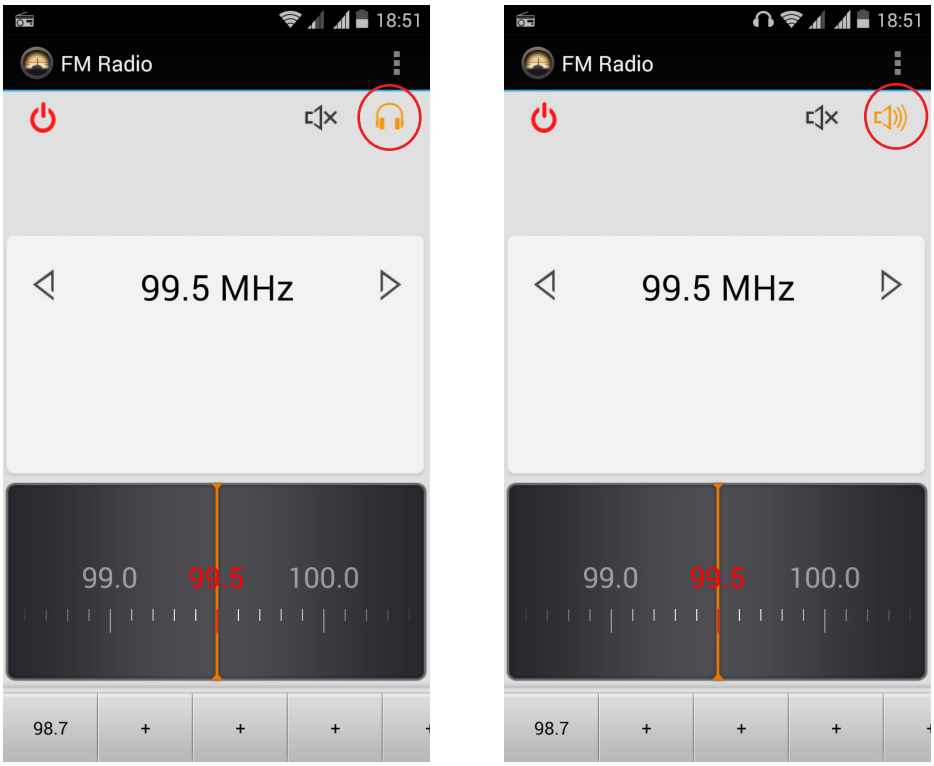

À partir du menu **Plus d'options** , vous pourrez également sélectionner l'option **Commencer l'enregistrement** qui permettra de stocker l'émission en cours dans votre appareil.

Il est nécessaire de connecter des écouteurs à votre appareil pour pouvoir utiliser l'application de radio, car ce sont les écouteurs qui servent d'antenne.

Recherche vocale

Sur l'**Écran d'accueil** se trouve, un widget sur lequel apparaît l'icône d'un micro qui vous permettra de lancer l'application de **Recherche vocale.** Au moyen de cette application vous pourrez effectuer rapidement des recherches d'information sur n'importe quel sujet dont vous auriez besoin et vous connecter rapidement à d'autres applications telles que, par exemple, celle des cartes.

ANNEXES

ANNEXE A : Mises à jour OTA

OTA sont les sigles en anglais de « Over the air » ce qui signifie « à travers l'air » en allusion à la façon dont les actualisations de firmware parviennent à votre appareil, à travers une connexion de données, quasiment sans intervention de l'utilisateur et sans que d'autres procédures de mises à jour plus complexes soient nécessaires.

Votre appareil vérifiera périodiquement s'il y a de nouvelles mises à jour du système d'exploitation, qui incorporent habituellement des améliorations du rendement ou des fonctions additionnelles pour votre téléphone. Lorsque le système détecte une une mise à jour disponible, une fenêtre vous en informe et vous demande de confirmer si vous souhaitez l'installer. Il est recommandé d'utiliser le Wi-Fi pour télécharger le paquet de données incorporant la mise à jour.

Le processus vous guidera pendant l'installation pour qu'elle soit rapide et facile.

Vous pourrez également vérifier manuellement s'il y a un pack de mise à jour en suivant le chemin ***Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour du système.*** Un message vous informera que « le système recherchera s'il y a des mises à jour disponibles ». S'il y en a, le processus d'installation sera le même que dans les cas où le téléphone propose une mise à jour.

ANNEXE B : Spécifications techniques

Vous pourrez accéder à toute l'information technique de votre appareil en sélectionnant votre modèle sur le lien suivant : http://www.bq.com/fr/smartphones.html

Sur ce lien, après avoir sélectionné le modèle de votre smartphone, vous pourrez voir la description complète en appuyant sur la section **Spécifications** dans le panneau supérieur.

Dans la fiche, vous trouverez notamment les informations suivantes :

- Dimensions et poids
- Écran
- Mémoire interne
- Processeur
- Batterie
- Système d'exploitation
- Connectivité
- Fonctions du système

ANNEXE C : Nettoyage et sécurité

Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez tous les câbles du système d'alimentation. Assurez-vous que l'écran soit totalement sec avant de rebrancher les câbles et de le rallumer. Veuillez n'utiliser aucun liquide ou spray nettoyant directement sur la surface de l'écran ou de la carcasse.

Écran : Utilisez un chiffon doux, propre et sans peluches pour éliminer la poussière et la saleté de l'écran. Pour les traces de doigts et les taches, utilisez un chiffon et des produits de nettoyage doux.

Coque : Utilisez un chiffon doux légèrement humide avec une solution nettoyante douce. Rincez le chiffon à l'eau propre, essorez-le bien et nettoyez la coque pour éliminer tout reste de détergent.

Sécurité

Pour réduire les risques d'accident, suivez les instructions de sécurité :

- Ne pas utiliser de câbles d'alimentation ou de connecteurs endommagés ni de prises mal fixées. Ne pas plier ni endommager le câble d'alimentation. Ne pas toucher le câble d'alimentation en ayant les mains mouillées, ni tirer sur le câble pour débrancher le chargeur.
- Ne pas utiliser l'appareil en cours de chargement ni le toucher en ayant les mains mouillées.
- Éviter les chocs et les chutes du chargeur. Ne pas charger la batterie avec des chargeurs non agréés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas d'orage. Manipuler et jeter les batteries et les chargeurs avec précaution.
- Ne pas manipuler les batteries lithium-ion endommagées ou présentant des fuites.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un pacemaker. Si possible, éviter son utilisation à une distance inférieure à 15 cm, dans la mesure où l'appareil peut provoquer des interférences avec le pacemaker.
- Ne pas utiliser l'appareil en milieu hospitalier ni à proximité d'équipements médicaux pouvant souffrir des interférences causées par les radio fréquences.

- Si vous avez l'habitude d'utiliser des équipements médicaux, assurez-vous qu'ils soient protégés contre les radio fréquences. Si vous utilisez un sonotone, contactez le fabricant pour obtenir des informations sur l'interférence radio.
- En milieu potentiellement explosif, éteignez l'appareil. Respectez à tout moment les normes, instructions et signaux d'avertissement ⚠.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits de chargement de combustible (stations-service) ou à proximité d'autres produits chimiques inflammables et/ou explosifs ⚠.
- Ne pas stocker ni transporter de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou accessoires ⚠.
- Éteignez l'appareil à bord d'un avion. Les appareils électroniques d'un véhicule motorisé peuvent fonctionner incorrectement en raison de la radio fréquence de l'appareil.
- L'exposition prolongée à des niveaux de pression sonore élevés peut causer des lésions auditives permanentes. Nous vous recommandons de ne pas utiliser d'écouteurs à vélo, en courant ou en marchant dans des endroits bruyants ou à circulation dense.
- Utilisation du téléphone au volant. Certains fabricants de voitures interdisent l'utilisation de téléphones portables dans leurs véhicules à moins que l'installation ne dispose d'un équipement mains libres et d'une antenne extérieure. Consultez le concessionnaire qui vous a vendu le véhicule si votre téléphone portable ou votre kit mains libres Bluetooth crée des interférences avec les systèmes électroniques de votre voiture. Centrez toujours votre attention sur la conduite et respectez la règlementation et les lois locales limitant l'utilisation d'appareils sans fil au volant.
- Fonctions basées sur les localisations/GPS. La localisation qui détermine la fonctionnalité est donnée « telle quelle » et « avec tous les effets ». Mundo Reader, S.L., ne sera tenue responsable et ne garantit aucunement l'exactitude de cette information de localisation.
- Lorsque cette information basée sur la localisation est utilisée sur l'appareil, des interruptions ou des défaillances peuvent se produire, la dépendance de la disponibilité du réseau augmentant également. N'oubliez pas que la fonctionnalité peut être réduite ou bloquée dans certains milieux, comme par exemple à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones proches de bâtiments.
- Soyez vigilant lors de l'utilisation de la fonctionnalité GPS pour éviter les distractions au volant.

- Appels d'urgence. Les appels ne peuvent être assurés dans toutes les conditions. Ne dépendez pas uniquement des téléphones portables pour effectuer des appels d'urgence. Sur certains réseaux mobiles, avec certains services de réseau ou fonctions du téléphone activées et à certains endroits, la réalisation d'appels est impossible.
- Antenne. L'utilisation de l'appareil avec une antenne non fournie par Mundo Reader, S.L., peut endommager le téléphone, réduire le rendement ou créer des niveaux de DAS (cf. Annexe D à la page suivante) dépassant les limites légales établies. Ne couvrez pas l'antenne avec la main, ceci peut affecter la qualité de l'appel, les niveaux d'énergie et réduire les temps de conversation et en attente.
- Mode avion. Les fonctions Bluetooth et WLAN peuvent être interdites à bord des avions ou dans d'autres endroits où les transmissions radio ne sont pas autorisées. Dans ces milieux, veuillez demander la permission d'utiliser les fonctions Bluetooth ou WLAN, même en Mode avion.

Attention !

Ce produit doit être utilisé avec une source d'alimentation présentant les caractéristiques suivantes :

INPUT : 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A maxi.

OUTPUT : 5.0 V ⎓ 1.0 A

La polarité doit être celle qui est indiquée sur l'illustration :



Micro-USB

Pin 1 "+"

Pin 5 "-"

L'utilisation de sources d'alimentation différentes de celle qui est indiquée peut endommager l'équipement et mettre en danger la sécurité des personnes et des biens.

ANNEXE D : Information sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (débit d'absorption spécifique, en anglais Specific Absorption Rate)

La conception de ce téléphone portable est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux ondes radio. Cette réglementation est basée sur des directives scientifiques qui intègrent des marges de sécurité visant à garantir la sécurité des utilisateurs indépendamment de leur âge et de leur état de santé.

Les directives en matière d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou DAS. Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone mobile dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, en anglais International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection,) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu.

Les valeurs de DAS les plus élevées pour ce modèle de téléphone sont :

	Aquaris E5 4G
Usage auditif	0,890 W/Kg (10 g)
Transport près du corps	0,836 W/Kg (10 g)

Cet appareil est conforme aux directives sur l'exposition aux radio fréquences lorsqu'il est utilisé en position normale d'utilisation à l'oreille, ou lorsqu'il est situé à une distance d'au moins 1,5 cm du corps. Pour pouvoir transmettre des données ou des messages, cet appareil exige une connexion adaptée au réseau. Dans certains cas, il se peut que l'envoi de données ou de messages soit différé jusqu'à ce qu'une telle connexion puisse être établie. Assurez-vous de suivre les instructions mentionnées ci-dessus relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

ANNEXE E : Élimination correcte de ce produit

(Déchets d'appareils électriques et électroniques).
(Applicable dans l'Union Européenne et dans les pays européens disposant de systèmes de tri sélectif de déchets).

Afin d'éviter de possibles dommages pour l'environnement ou la santé humaine, veuillez séparer ces produits d'autres types de déchets et les recycler correctement. Ceci permet de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs particuliers peuvent contacter l'établissement où ils ont acheté le produit ou les autorités locales compétentes pour obtenir plus d'informations sur la façon et l'endroit où le déposer afin d'assurer un recyclage écologique et sûr.

Les utilisateurs commerciaux peuvent contacter leur fournisseur et consulter les conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec d'autres déchets tels que le coffret ou d'autres matériaux non électroniques.

ANNEXE F : Déclaration de conformité

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 - Las Rozas - Madrid (Espagne)
Tél. +34 91 787 58 59
N° d'identification fiscale espagnol : B85991941
Fabriqué en Chine

Déclare que ce smartphone :

bq Aquaris E5 4G

est conforme aux spécifications de la Directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications), de la directive 2006/95/CE de sécurité électrique des appareils de basse tension, ainsi que de la directive 2004/108/CE de compatibilité électromagnétique conformément aux normes harmonisées :

EN 301489-1 V1.9.2, EN301489-3 V1.6.1, EN 301489-7 V1.3.1, EN301489-17 V2.2.1, EN 301489-24 V1.5.1, EN62479: 2010, EN 301908-1 V6.2.1, EN301 908-2V5.4.1, EN 301511 V9.0.2, EN 300328 V1.8.1, EN300440-2V1.4.1, EN60950-1/A2:2013, EN50360:2001/A1:2012, EN50332-2:2003, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010, EN62311:2008, EN50566:2013, EN300400-1 V1.6.1, EN301908-13 V6.2.1.

Vous pouvez solliciter une copie de la Déclaration de conformité à l'adresse indiquée ci-dessus.

Madrid, septembre 2014.

Alberto Méndez Peydró
CEO

CE 0700

Version de firmware

bq Aquaris E5 4G: 1.2.1_20141129-1536

www.bq.com
www.mibqyyo.com